BD-J7500

Blu-ray Disc 播放机

用户手册

用影像记录一切可能

感谢您购买此款 Samsung 产品。
为了获得更完善的服务，请在以下网站中注册您的产品
www.samsung.com/register

保留备用

SAMSUNG

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 1 2015-03-16 오전 11:33:06

安全信息

警告

注意

为防止触电，请勿打开

注意：为了降低触电的危险，请勿拆下前盖（或后盖）。内部没有用户可维修的部件。所有维修均应由合格的人员执行。

此符号指示内部存在高电压。与本产品的任何内部部件进行任何接触都是很危险的。

此符号指示本产品随附了关于操作和维护的重要文献。

- 在机柜以及背部或底部中提供了插槽和开口以进行必要的通风。为了确保此设备操作可靠，以及为了保护其免于过热，不得阻塞或覆盖这些插槽和开口。
  - 除非提供了恰当的通风，否则请勿将此设备置于受限的空间中，例如书架或内嵌的机柜。
  - 请勿将此设备置于散热器或热寄存器附近或之上，也不要置于阳光直射的位置。
  - 请勿将含有水的容器（花瓶等）置于此设备上。溅水会导致火灾或触电。
- 请勿将此设备暴露于雨水或将其置于水附近（靠近浴缸、洗手器、洗碗槽、洗衣盆游泳池等）。如果不慎将此设备弄湿，请拔下电源插头然后立即联系授权经销商。
- 此设备使用电池。在您的社区中，可能有环保规章要求您正确处理这些电池。请联系您当地的主管机构以获取处置或回收利用的信息。
- 请勿使墙上插座、延长线或适配器超过其容量，因为这会导致火灾或者触电。
- 将电源线布线以便其不会被踩到或者被放置在其上的物品挤压。尤其注意插头末端、墙上插座以及从设备中伸出点的电源线。
- 为了保护此设备免受雷暴袭击，或者在其长期无人照看且未使用时，请从墙上插座中拔出其电源插头，并将天线或电缆系统断开连接。这将防止由于闪电和电源线浪涌而导致的设备损伤。
- 在将交流电源线连接到直流适配器插座之前，确保直流适配器的规定电压对应于当地电源。
- 绝不将任何金属物质插入此设备的开放部分。这样可能会有触电的危险。
- 为了避免触电，绝不触摸此设备的内部。只有有资质的技术人员才可打开此设备。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 2 2015-03-16 오전 11:33:07

- 确保将电源线插入，直到其牢固地插入到位。在从墙上插座拔下电源线时，总是在电源线的插头处拉扯。 绝不能通过拉扯电源线来拔下插头。请勿用湿手触摸电源线。
- 如果此设备没有正常运作（尤其是，如果其发出任何异常声响或者气味），请立即拔下其插头并联系授权经销商或服务中心。
- 机壳维护。
  - 在将其它组件连接到本产品器之前，请务必先将其它组件关闭。
  - 如果突然将产品从很冷的地方移到很暖和的地方，操作部件和镜头可能会产生冷凝，从而导至光盘播放异常。如果发生此情况，请拔下产品插头，等待两小时，然后将插头连接到电源插座。然后插入光盘并再次尝试播放。
- 如果该产品将保持未使用状态或者如果您将离开房间较长时间（尤其是儿童、老人或残疾人单独留在房间中的时候），请确保从插座拔下电源插头。
  - 堆积的尘埃会导致触电、漏电或者由于使电源线产生火花和发热而发生火灾，或者使绝缘性变差。
- 如果您意图将产品安装在灰尘很重、高温或低温、高湿度、有化学物质的位置或者它会一天 24 小时运作的场所（例如，机场、火车站等），请联系授权服务中心以了解信息。否则，可能会导致产品严重损坏。
- 仅使用正确接地的插头和墙上插座。
  - 接地不当可能导致触电或设备损坏。（仅限 1 类设备。）
- 为了完全关闭此设备，您必须从墙上插座中拔下插头。因此，必须始终可以方便地接触到墙上插座和电源插头。
- 请勿允许儿童倚靠本产品。
- 将附件（电池等）存储在儿童无法触及的安全位置。
- 请勿将本产品安装在不稳定的位置（例如，摇晃的架子、倾斜的地板）或者暴露于振动的位置）。
- 请勿让产品掉到地上，也不要击打产品。如果产品受损，请拔下电源线然后联系服务中心。
- 要清洁此设备，请从墙上插座拔下电源线，然后使用干的软布擦拭本产品。请勿使用任何化学物质，例如：蜡、苯、酒精、稀释剂、杀虫剂、空气清新剂、润滑剂或洗涤剂。这些化学物质会损害产品外观或者擦除产品上的印刷物。
- 不要将本设备置于滴水或溅水的地方。不要将装有水的物件（如花瓶）放在装置上面。
- 请勿将电池置于火中。
- 不要将多个电子设备插入到同一个墙上插座中。插座过载会导致它过热，从而导致火灾。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 3 2015-03-16 오전 11:33:07

安全信息

- 如果您将遥控器中使用的电池更换为错误类型的电池，那么存在发生爆炸的危险。仅可使用同样或相同类型的电池更换。
- 警告 - 为了避免火蔓延，请始终将蜡烛以及有明火的其他物品与本产品分隔开。

- 警告 – 本产品包含一些化学物质，加利福尼亚州政府确定这些物质会致癌以及产生生殖毒性。

1 类激光产品

本压缩光盘播放器定为 1 类激光产品。如果您未按本手册的规定使用控制、调节或执行操作，则可能会遭受危险的激光辐射。

注意：

- 本产品使用不可见的激光光线，如果被其直射，可能会处于危险的辐射之中。请务必根据指示正确操作产品。
- 本产品使用激光。如果您未按本手册的规定使用控制、调节或执行操作，则可能会遭受危险的激光辐射。不要打开护盖，也不要自行修理。请让合格的人员进行维修。

  当使用屏蔽电缆和接头将设备连接至其他设备时，本产品符合 CE 规定。要防止来自收音机和电视等电子设备的电磁干扰，请使用屏蔽电缆和接头进行连接。

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

| 注意 |

- 如果 Blu-ray 光盘/DVD 的地区编号与本产品的地区编号不吻合，产品可能无法播放光盘。

重要说明

本设备的电源插头配备含保险丝的压模插头。保险丝的值在插头的插脚面指示。

如果需要更换，必须使用经过 BS1362 核准的额定值相同的保险丝。

如果保险丝盖子可拆，那么在没有保险丝盖子的情况下，切勿使用插头。如果需要替换保险丝盖子，则其颜色必须与插头的插脚面颜色相同。替换盖子可向经销商购买。

如果插头不适合家中的电源点，或者电线不够长，不能连接到电源点，那么必须购买合适的获得安全批准的延长线，或者咨询经销商以获得帮助。

但是，如果除了剪断插头以外别无他法，请取出保险丝，然后安全地弃置插头。不要将插头连接至电源插孔，因为裸露的活动电线存在触电的风险。

要使装置与电源断开连接，必须从电源插座拔出插头，因此，电源插头必须易于操作。

附带提供本用户手册的产品装置获得特定第三方的特定知识产权许可。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 4 2015-03-16 오전 11:33:08

注意事项

重要安全说明

使用装置前请仔细阅读这些操作说明。请按照下面列出的安全说明操作。
请将这些操作说明妥善保管，以供将来参考。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 请遵循所有说明。
5. 切勿在近水处使用本设备。
6. 清洁时只使用干布。
7. 请勿堵塞任何通风口。根据厂商说明进行安装。
8. 不要将本设备安装在任何靠近热源例如电暖炉、暖气片、电炉，或其它（包括 AV 接收器）会产生热气的设备。
9. 请勿忽略极化或接地型插头的安全保护用途。极化型插头具有两边，有一边较另一边宽。接地型插头具有两边和第三端接地插脚。该宽边或第三端插脚专为您的安全而提供。如果所提供的插头不适用于您的插座，请联系电工更换旧插座。
10. 保护电线以防践踏或被挤压，特别是插头处、便利插座处以及设备接出处的电线。
11. 只使用制造商指定的附加装置/附件。
12. 仅可使用厂商指定或随设备出售的运载车、支架、三脚架、支架或工作台。使用运载车时，请小心避免在移动运载车/设备组合时翻覆。

13. 在雷雨天气或长时间不用的情况下，请拔下本设备的插头。
14. 所有维修均应由合格的维修人员执行。设备在具有任何方式的损坏时需要维修服务，例如以下情况：电源线或插头损坏、设备内溅入液体或落入杂物、设备曾淋雨或浸水无法正常操作，或是跌落。

使用 3D 功能

3D 图像的重要健康和安全信息。在使用 3D 功能之前，请阅读并了解下列安全信息。

- 在观看 3D 电视时，一些观看者可能会觉得不适，例如头晕、恶心和头痛。
  如果您有任何此类症状，请停止观看 3D 电视，取下 3D 主动式眼镜并休息。
- 长时间观看 3D 图像可能会导致视觉疲劳。如果您感觉视疲劳，请停止观看 3D 电视，取下 3D 主动式眼镜并休息。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 5 2015-03-16 오전 11:33:08

安全信息

- 尽责的家长应该监督使用 3D 功能的儿童。
  如果小孩报告视觉疲劳、头痛、头晕或恶心，请让小孩停止观看 3D 电视并休息。
- 不要将 3D 主动式眼镜用于其它用途（例如普通眼镜、太阳镜、护目镜等等）。
- 走动时，不要使用 3D 功能或 3D 主动式眼镜。如果走动时使用 3D 功能或 3D 主动式眼镜，可能会导致撞伤、绊倒和或跌落，并且可能导致严重伤害。
- 如果要欣赏 3D 内容，请使用高速 HDMI 电缆将 3D 设备（符合 3D 的 AV 接收器或电视）连接到播放器的 HDMI 输出端口。戴上 3D 眼镜，然后播放 3D 内容。
- 3D 信号只能使用 HDMI 电缆通过 HDMI 输出端口输出。
- 因为在 3D 播放模式下，视频分辨率是根据原始 3D 视频的分辨率固定的，不能根据偏好更改分辨率。
- 一些功能（例如 BD Wise、屏幕大小调整和分辨率调整）在 3D 播放模式下可能无法正常工作。
- 必须使用高速 HDMI 电缆才能正确输出 3D 信号。
- 观看 3D 图像时，至少与电视保持屏幕 3 倍远的距离。例如，如果屏幕为 46 英寸，应当与屏幕保持 138 英寸（3.5 米）。
- 将 3D 视频屏幕与眼睛同高，可获得最佳 3D 画面。
- 如果将播放器连接到一些 3D 设备，3D 效果可能无法正常起作用。
- 该播放器无法将 2D 内容转换成 3D。
- “Blu-ray 3D”和“Blu-ray 3D”徽标是 Blu-ray Disc Association 的商标。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 6 2015-03-16 오전 11:33:08

目录

安全信息

2 **警告**
5 **注意事项**
5 重要安全说明
5 **使用 3D 功能**

开始使用

9 **附件**
10 **前面板**
10 **后面板**
11 **遥控器**
11 遥控器一览

连接

12 **连接至电视**
14 **连接至音频系统**
14 **方法 1** 连接至支持传递的 HDMI 兼容 AV 接收器
15 **方法 2** 连接至不支持传递的 HDMI 兼容 AV 接收器
16 **方法 3** 连接至音频系统（7.1 声道放大器）
16 **方法 4** 使用数字光缆连接至 AV 接收器
17 **连接至网络路由器**
17 有线网络
17 无线网络

设置

18 **初始设置过程**
18 **主页屏幕**
19 **访问设置屏幕**
19 遥控器上用于“设置”菜单的按钮
20 **“设置”菜单功能**
20 图像
21 伴音
22 网络
23 Smart Hub
23 系统
25 支持
26 **网络和 Internet**
26 配置网络连接
29 Wi-Fi Direct
30 **升级软件**
30 立即更新
30 自动更新

媒体播放

32 **播放商业光盘**
32 光盘储藏和管理
32 **播放照片、视频或音乐（多媒体）**
33 播放保存在 USB 设备上的媒体内容
33 播放保存在计算机/移动设备中的媒体内容

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 7 2015-03-16 오전 11:33:09

目录

34 **播放含有用户烧录内容的光盘**
35 **控制视频播放**
35 遥控器上用于视频播放的按钮
36 在播放期间使用设置菜单
38 使用排序依据和选项菜单
39 **控制音乐播放**
39 遥控器上用于音乐播放的按钮
39 在播放期间使用选项菜单
40 在文件屏幕上使用排序以及和选项菜单
41 重复音频 CD 上的曲目
41 随机播放音频 CD 上的曲目
41 从音频 CD 创建播放列表
42 翻录
43 **播放照片内容**
43 在播放期间使用工具菜单
44 使用排序依据和选项菜单
44 **发送文件**
44 复制视频、音乐或照片
45 使用发送功能

网络服务

46 **创建 Samsung 帐户**
47 **在使用 Samsung Apps 之前**
47 **使用 Samsung Apps**
47 Samsung Apps 屏幕总览
48 启动应用程序
50 **Screen Mirroring**
51 **使用 Web 浏览器**
51 链接浏览和指针浏览
51 控制面板总览
53 使用设置菜单
55 **将 Internet 服务帐户链接至产品**
55 **BD-LIVE™**

附录

56 **其他信息**
56 注意
59 分辨率（根据内容类型）
61 数字输出选择
63 **故障排除**
66 **光盘和格式兼容性**
66 播放器可播放的光盘类型和内容
67 播放器无法播放的光盘类型
67 地区代码
68 **播放器可播放光盘的徽标**
69 支持的格式
75 **符合性和兼容性声明**
76 **复制保护**
77 **网络服务免责声明**
78 **许可证**
80 **规格**

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 8 2015-03-16 오전 11:33:10

开始使用

附件

检查下面显示的随附附件。

	
遥控器电池（AAA 型）	用户手册
	
HDMI 电缆	遥控器

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 9 2015-03-16 오전 11:33:11

开始使用

前面板

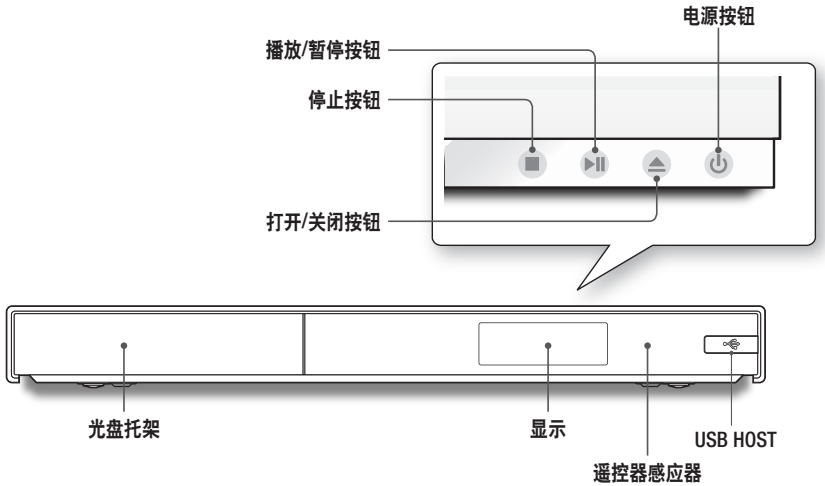

| 注意 |

- 要通过 **USB HOST** 插孔升级播放器的软件，必须使用 USB 内存棒。
- 产品显示“Blu-ray 光盘”菜单时，此刻按下产品或遥控器上的“播放”按钮不能开始播放电影。要播放电影，必须在光盘菜单中选择“播放电影”或“开始”，然后按遥控器上的 ⏎ 按钮。
- 要使用 **Anynet+ (HDMI-CEC)** 功能，请将 HDMI 电缆连接至 HDMI 1 端子。连接 HDMI 2 端子时，**Anynet+ (HDMI-CEC)** 功能不可用。

后面板

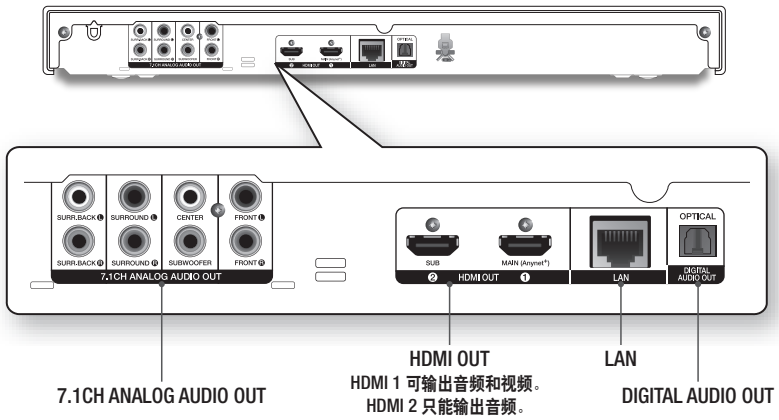

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 10 2015-03-16 오전 11:33:11

遥控器

遥控器一览

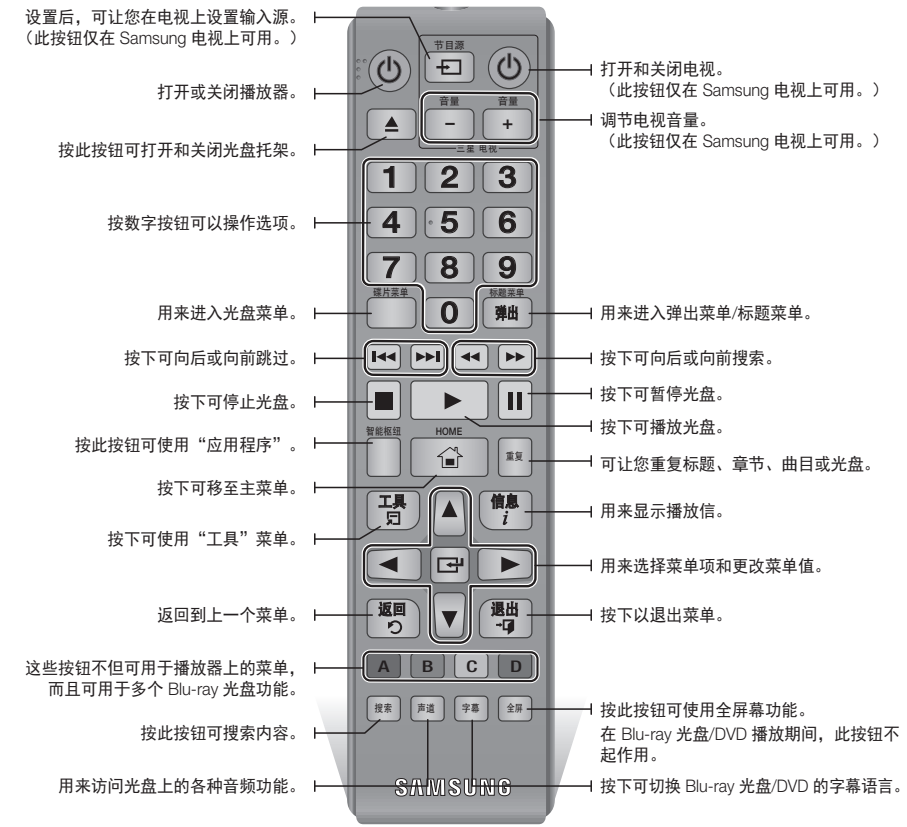

安装电池

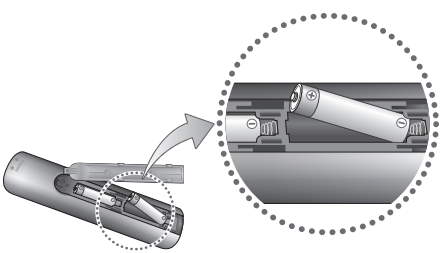

| 注意 |

- 如果遥控器无法正常操作：
  - 检查电池的正负极。
  - 检查电池电量是否已耗尽。
  - 检查遥控器感应器是否被障碍物挡住。
  - 检查附近是否有荧光灯照明。

| 警告 |

- 根据当地环境法规处置电池。切勿将其放入家庭垃圾。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 11 2015-03-16 오전 11:33:11

连接

连接至电视

将 HDMI 电缆从产品背面的 **HDMI OUT** 插孔连接至电视上的 **HDMI IN** 插孔。

- 在连接好所有其他接线之前，不要将电源线连接至墙上插座。
- 更改连接时，请先关闭所有设备再开始。

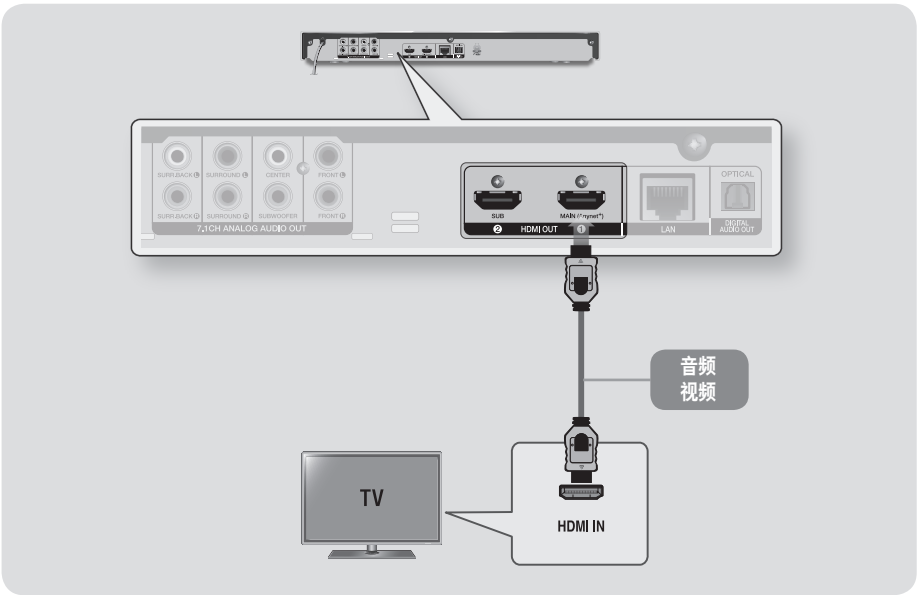

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 12 2015-03-16 오전 11:33:12

| 注意 |

- 要使用 **Anynet+ (HDMI-CEC)** 功能，请将 HDMI 电缆连接至 HDMI 1 端子。
  如果您将电缆连接至 HDMI 2 端子，**Anynet+ (HDMI-CEC)** 功能将不可用。
  - HDMI 2 端子不能输出视频信号。
- 如果您使用 HDMI 至 DVI 电缆来连接至显示设备，则还必须将产品上的 **DIGITAL AUDIO OUT** 连接至音频系统才能听到声音。
- HDMI 电缆会输出数字视频和音频，因此不需要连接音频电缆。
- 根据电视，某些 HDMI 输出分辨率可能不起作用。请参阅电视的用户手册。
- 使用 HDMI 将产品连接至电视或新电视，然后第一次打开它时，产品会自动将 HDMI 输出分辨率设置为电视支持的最高分辨率。
- HDMI 电缆过长时，可能会导致屏幕噪讯。如果发生这种情况，请在菜单中将 **HDMI 深色**设置为**关**。
- 要以 HDMI 720p、1080i、1080p 或 2160 输出模式查看视频，必须使用高速（类别 2）HDMI 电缆。
- HDMI 仅将纯数字信号输出至电视。
  如果您的电视不支持 HDCP（高带宽数字内容保护），屏幕上会出现随机噪讯。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 13 2015-03-16 오전 11:33:13

连接

连接至音频系统

您可以使用下面说明的各种方法，将产品连接至音频系统。

- 在连接好所有其他接线之前，不要将电源线连接至墙上插座。
- 更改连接时，请先关闭所有设备再开始。

方法 1 连接至支持传递的 HDMI 兼容 AV 接收器

- 将 HDMI 电缆从产品背面的 **HDMI OUT 1** 插孔连接至接收器上的 **HDMI IN** 插孔。将另一根 HDMI 电缆从接收器的 **HDMI OUT** 插孔连接至电视的 **HDMI IN** 插孔。
- 最佳质量（建议）

- 接收器必须具有 UHD 传递功能才能传递 UHD 视频内容。

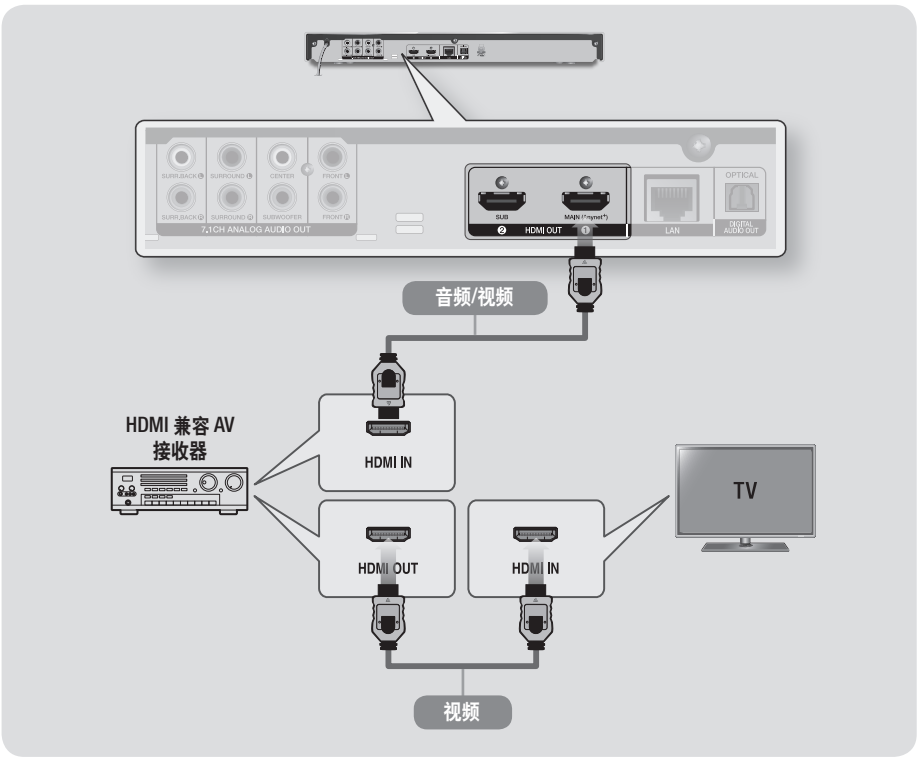

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 14 2015-03-16 오전 11:33:13

方法 2 连接至不支持传递的 HDMI 兼容 AV 接收器

- 将 HDMI 电缆从产品背面的 **HDMI OUT 1** 插孔连接至电视上的 **HDMI IN** 插孔。将另一根 HDMI 电缆从产品上的 **HDMI OUT 2** 插孔连接至接收器上的 **HDMI IN** 插孔。
- 最佳质量（建议）

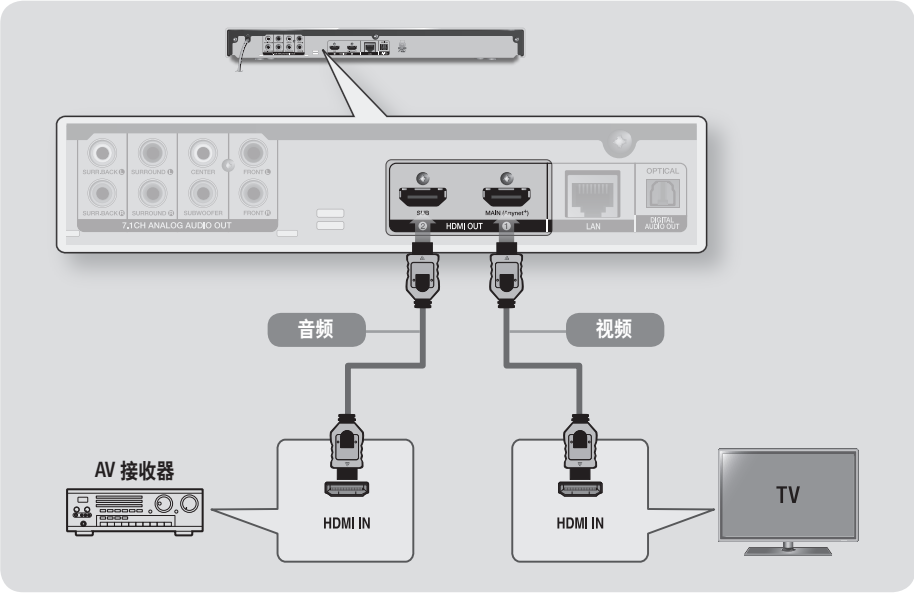

| 注意 |

- 不要使用 HDMI 电缆连接产品的 **HDMI OUT 1** 和 **HDMI OUT 2** 端子。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 15 2015-03-16 오전 11:33:13

连接

方法 3 连接至音频系统（7.1 声道放大器）

- 使用 7.1 声道音频电缆（未随附），将播放器背面的 **7.1CH ANALOG AUDIO OUT** 端子连接至放大器的 **7.1CH ANALOG AUDIO IN** 端子。
- 较好质量

方法 4 使用数字光缆连接至 AV 接收器

- 使用数字光缆（未提供），将产品上的 **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** 插孔连接至接收器的 **DIGITAL OPTICAL IN** 插孔。
- 一般质量
- 当将**数字输出**设置为 **PCM** 时，只能通过前面两个扬声器听到声音。

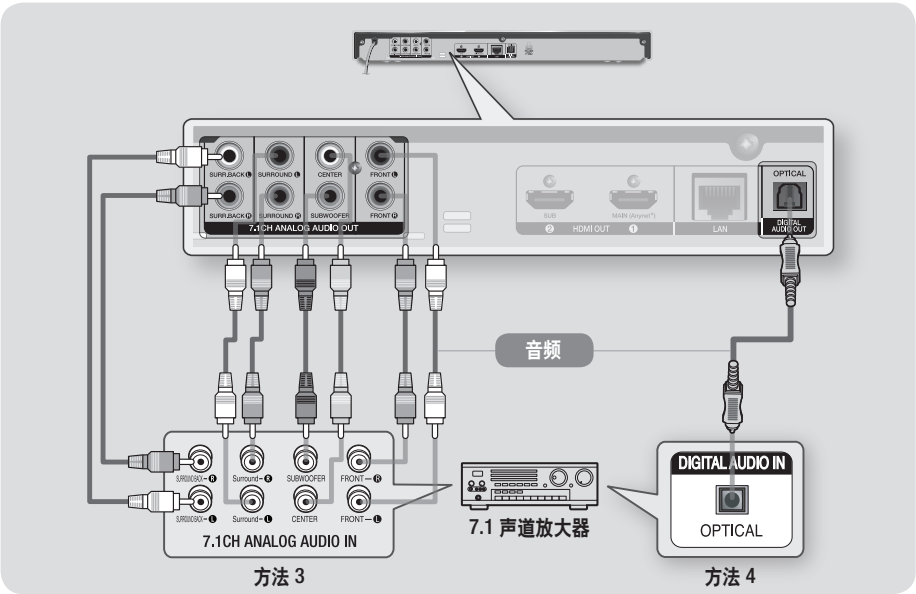

| 注意 |

- 必须连接播放器上的前左和前右输出与 7.1 声道放大器才能听到某些 Blu-ray 光盘的光盘菜单音频。
- 连接至 5.1 声道家庭影院或接收器时，请连接播放器上除左后环绕声/右后环绕声输出以外的所有模拟音频输出插孔。
- 如果将接收器连接至播放器的 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT 端口，接收器与电视之间的音频重现可能不同步。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 16 2015-03-16 오전 11:33:14

连接至网络路由器

可以使用下面说明的其中一种方法，将播放器连接至网络路由器。要使用 DLNA 网络功能，您必须将 PC 连接至网路，如下图中所示。连接可以是有线连接或无线连接。

有线网络

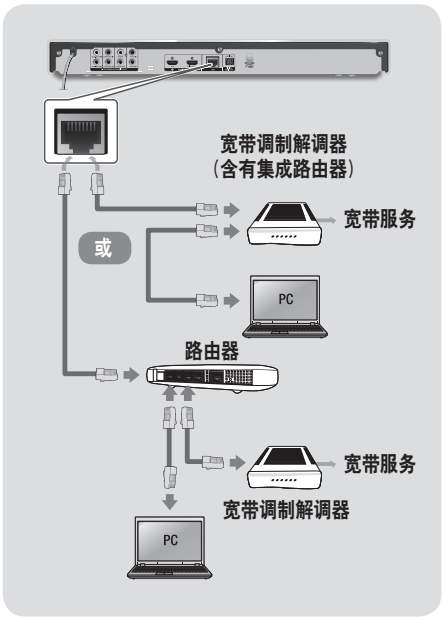

| 注意 |

- 路由器或 Internet 服务提供商的策略可能会阻止播放器访问 Samsung 的软件更新服务器。 如果出现这种情况，请与 Internet 服务提供商 (ISP) 联系以了解更多信息。
- 对于 DSL 用户，请使用路由器来建立网络连接。

无线网络

| 注意 |

- 如果无线路由器支持 DHCP，则本播放器可以使用 DHCP 或静态 IP 地址连接至无线网络。
- 将无线路由器设置为“基础结构”模式。不支持对等模式。
- 本播放器仅支持下列无线安全密钥协议：
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- 请选择无线路由器上当前未在使用中的通道。如果附近另一个设备当前正在使用为无线路由器设置的通道，则会导致干扰和通信失败。
- 如果选择“纯高通”(Greenfield) 802.11n 模式并且在路由器上将“加密类型”设置为 WEP、TKIP 或 TKIP-AES (WPS2Mixed)，则本播放器将不支持符合新的 Wi-Fi 认证规范的连接。
- 无线 LAN 本身会产生干扰，具体视操作条件（路由器性能、距离、障碍物、其它无线设备干扰等等）而定。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 17 2015-03-16 오전 11:33:14

设置

初始设置过程

- 如果您未配置初始设置，主页屏幕不会出现。
- 升级软件版本后，产品中的 OSD（屏幕显示）可能会更改。
- 访问步骤可能会因选择的菜单而异。

将产品连接至电视之后，打开电视和产品。第一次打开产品时，产品的初始设置屏幕将会出现在电视上。“初始设置”过程可让您设置屏幕显示 (OSD) 和菜单语言、高宽比（屏幕大小）和网络配置，并将播放器连接至互联网。按照屏幕上的说明操作。
初始设置完成后，说明如何使用主页菜单的教程屏幕将会出现要退出此屏幕，请按遥控器上的 **退出** 按钮。

| 注意 |

- 如果您在“初始设置”过程中跳过“网络设置”，则可以在以后配置网络设置。如需说明，请参阅第 26~29 页上的“配置网络连接”。
- 如果您要再次显示“初始设置”屏幕并进行更改，请在主页屏幕中选择**设置** > **系统** > **设置**，或者选择**重设**选项。（请参阅第 25 页）
- 如果要使用 **Anynet+ (HDMI-CEC)** 功能，请遵循下面的说明操作。
  1) 使用 HDMI 电缆将产品连接至 **Anynet+ (HDMI-CEC)** 兼容的 Samsung 电视。
  2) 在电视和产品上将 **Anynet+ (HDMI-CEC)** 功能设置为**开**。
  3) 将电视设置为初始设置过程。

主页屏幕

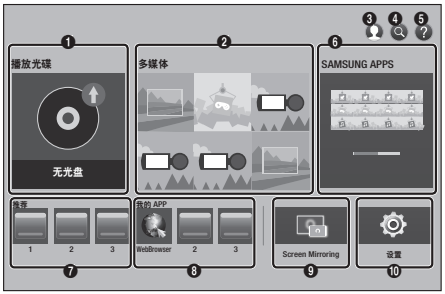

❶	**播放光碟** : 可让您播放光盘照片，视频或音乐内容。
❷	**多媒体** : 可让您播放 USB、移动设备或计算机上的照片、视频或音乐内容。
❸	**登录** : 可让您登录 Samsung 帐户。
❹	**搜索** : 可让您通过输入相应的搜索词语，在应用程序和 YouTube 中搜索内容。
❺	**帮助** : 说明如何使用主页菜单的教程屏幕将会出现。
❻	**SAMSUNG APPS** : 可让您访问您可以下载的应用程序。
❼	**推荐** : 可让您访问建议的应用程序。
❽	**我的 APP** : 将会显示已从 **我的 APP** 下载的应用程序。
❾	**Screen Mirroring** : 可让您在连接至产品的电视上查看智能手机或 Android 平板电脑的屏幕。
❿	**设置** : 打开产品的菜单。在菜单中，您可以设置各种功能以符合您的个人喜好。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 18 2015-03-16 오전 11:33:15

| 注意 |

- 如果产品保留在停止模式超过 5 分钟未使用，则电视上会出现屏幕保护程序。如果产品保留在屏幕保护程序模式超过 20 分钟，则电源会自动关闭。

访问设置屏幕

1. 在主页屏幕上选择**设置**，然后按 [确认] 按钮。**设置**屏幕将会出现。

2. 要访问**设置**屏幕上的菜单、子菜单和选项，请参阅下一栏中的遥控器图示。

遥控器上用于“设置”菜单的按钮

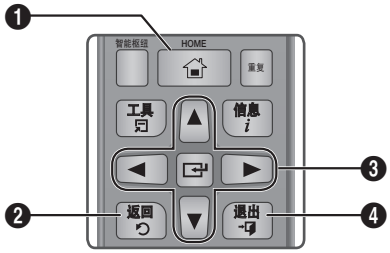

1	**HOME** 按钮：按此按钮可移至主页屏幕。
2	**返回** 按钮：按此按钮可返回到上一个菜单。
3	[确认] **(确认) /方向** 按钮： • 按 ▲▼◄► 可移动光标或选择项目。 • 按 [确认] 按钮可激活当前选中的项目或确认设置。
4	**退出** 按钮：按此按钮可以退出当前菜单。

详细的功能信息

每个设置功能、菜单项和个别选项在屏幕上详细说明。在查看说明，请使用 ▲▼◄► 按钮选择功能、菜单项或选项。说明一般出现在屏幕右侧。

每项设置功能的简短说明在下一页开始。在本手册的“附录”中还提供了有关部分功能的其他信息。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 19 2015-03-16 오전 11:33:20

“设置”菜单功能

图像

UHD 输出

此选项能够以 UHD（Ultra High Definition，超清）分辨率输出 HDMI 视频。仅当将**电影帧**设置为**自动**时，此选项才可用。

| 注意 |

- 要使用此功能，您必须将产品连接至支持 UHD 分辨率的设备，并且您必须具有以 24 fps（拍片速度）播放的连接。
- 此设备不能播放 UHD 内容。但是，它可以将低于 Full HD 的内容分辨率上调为 UHD。
- 当您选择 **UHD输出**时，只有 2160 x 3840、每秒 24 帧输出可用。

3D 设置

选择是否以 3D 模式播放具有 3D 内容的 Blu-ray 光盘。

✓ 如果在 3D 模式下移至主页屏幕或 **SAMSUNG APPS** 屏幕，产品将自动切换至 2D。

电视屏幕比例

可让您将产品的输出调整为电视的屏幕尺寸和屏幕格式。

BD Wise

BD Wise 是 Samsung 最新的互连功能。
如果将 Samsung 产品和具有 **BD Wise** 功能的 Samsung 电视用 HDMI 互相连接，且 **BD Wise** 在产品和电视上都打开，产品将以 Blu-ray 光盘/DVD 的视频分辨率和帧率输出视频。

分辨率

可以将 HDMI 视频信号的输出分辨率设置为 **BD Wise**、**自动**、**1080p**、**1080i**、**720p** 或 **576p/480p**。
数字表示每帧视频的行数。
i 和 p 分别表示隔行和逐行扫描。一般而言，行数越多，质量越高。

电影帧(24Fps)

如果产品连接至兼容 24 fps 的电视，则将**电影帧(24Fps)** 设置为**自动**可让产品自动将其 HDMI 输出调整为每秒 24 帧，以改善画面质量。

- 只能在支持此帧速率的电视上使用**电影帧(24Fps)** 功能。
- 只有产品处于 HDMI 1080i 或 1080p 输出分辨率模式时才可选择**电影帧**。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 20 2015-03-16 오전 11:33:20

DVD 24Fps 转换

将 DVD 播放转换为每秒 24 帧并通过 HDMI 输出。仅当**电影帧 (24Fps)** 设置为**开**时，此选项才可用。

| 注意 |

- 此功能仅适用于 NTSC 光盘。

适合屏幕大小

将屏幕设置为最优尺寸。(仅适用于 **Smart Hub** 和 **Screen Mirroring**)

HDMI 颜色格式

可让您设置 HDMI 输出的色空间格式，以与相连设备（电视、显示器等）的功能匹配。选择格式之后，屏幕会暂时变黑。

HDMI 深色

可让您将产品设置为以深色输出 HDMI 视频。深色提供颜色深度更深的精确颜色重现。

渐进模式

观看 DVD 时，设置为此项可以提高画面质量。

伴音

扬声器设置

您可以配置本产品以连接至与 Multiroom Link 兼容的扬声器并欣赏丰富的声音。

- ✓ **设置**：您可以调节已连接产品的音量和距离。
- ✓ **扬声器设置**：您可以设置通过家庭网络连接的扬声器。

| 注意 |

- 要使用此功能，至少必须连接一个 Multiroom Link 扬声器。
- 音质可能受无线网络的状况影响。
- 如果网络环境随着时间的推移而质量下降，网络连接可能受到负面影响，甚至可能中断。
- 激活 **Screen Mirroring** 会禁用 **Multiroom Link**。
- 有关更多详细信息，请参阅 Samsung 网站上的 Multiroom Link 手册。www.samsung.com ➞ [ ] ➞ 搜索产品名称：BD-J7500 ➞ 手册 ➞ Multiroom Link ➞ 下载 PDF
- 来自每个已连接设备的音频可能落后于播放来源内容的设备的视频和音频。

数字输出

可让您选择适合电视或 AV 接收器的数字音频输出格式。有关更多详细信息，请参阅第 61~62 页上的数字输出选择表。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 21 2015-03-16 오전 11:33:20

PCM 向下取样

可让您选择将 96kHz PCM 信号向下取样为 48kHz，然后再将它们输出至放大器。如果放大器或接收器与 96kHz 信号不兼容，请选择**开**。

动态范围控制

可让您将动态范围控制应用于 Dolby Digital、Dolby Digital Plus 和 Dolby TrueHD 音频。

- ✓ **自动**：根据 Dolby TrueHD 声道中的信息，自动控制 Dolby TrueHD 音频的动态范围。对于杜比数码和杜比数码加强版，还会打开动态范围控制。
- ✓ **关**：让动态范围保持不压缩状态，以让您听到原始的声音。
- ✓ **开**：对于所有三种杜比格式，打开动态范围控制。声音越安静则越大声，并会降低大声的音量。

缩混模式

可让您选择与立体声系统兼容的多声道混缩方法。
可以选择让产品混缩为普通立体声或兼容环绕立体声。

DTS Neo : 6 模式

可以通过 HDMI 输出欣赏来自 2 声道音频源的多声道声音。

音频同步

在某些情况下，当将产品连接至数字电视时，音频信号可能会与视频信号不同步。如果发生这种情况，请调整音频延迟时间以与视频信号相配。

- 可以在 0 ms 和 250 ms 之间设置音频延迟时间。请将其调整为最佳设置。

| 注意 |

- ▸ 您指定的音频延迟时间可能不尽相同，视播放的内容而定。

HDMI 音频输出

将 HDMI 音频设置为通过 **HDMI1** 或 **HDMI2** 输出。

- ✓ **自动**：将根据连接至 HDMI1 和 HDMI2 的设备，自动设置音频输出。
- ✓ **HDMI1**：音频将输出到连接至 HDMI1 的设备。
- ✓ **HDMI2**：音频将输出到连接至 HDMI2 的设备。

网络

网络状态

可让您检查当前网络和互联网状态。

网络设置

配置网络连接，以便您可以享受各种功能（例如互联网服务或 DLNA 功能）以及执行软件升级。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 22 2015-03-16 오전 11:33:20

Wi-Fi 直连

可让您使用对等网络将 **Wi-Fi 直连** 设备连接至产品，而不需要无线路由器。
请注意，如果产品连接至无线网络，则在您使用 **Wi-Fi 直连** 时，它可能会断开连接。

| 注意 |

- 正在使用 **Wi-Fi 直连** 功能时，文本文件（例如扩展名为 .TXT 或 .DOC 的文件）不会显示出来。

多媒体设备设置

可让您控制网络上的哪些设备（例如智能手机和平板电脑）可以与您的产品共享内容。

设备名称

可让您输入播放器的名称，该名称将用于在网络上识别产品。

BD-Live 设定

设置各种 BD-Live 功能。如果您已连接至 Internet，则 BD-Live 可让您访问一些 Blu-ray 光盘上的提供的额外功能。

- ✓ **BD-Live Internet 连接**：可让您完全允许、部分允许或禁止 BD-Live Internet 连接。
- ✓ **Blu-ray光盘数据管理**：管理从 BD-Live 服务或 Blu-ray 光盘下载的 BD 数据。

Smart Hub

条款和政策

您必须复查并同意《应用程序条款和条件》以及《隐私政策》才能使用应用程序服务。

重设 Smart Hub

将所有 Smart Hub 设置重设为其默认设置。若要使用此功能，您必须输入安全 PIN。

系统

设置

可让您重新运行“初始设置”过程。

快速启动

可让您将产品设置为通过缩短开机时间来快速打开。

| 注意 |

- 如果此功能设置为**开**，则待机电源消耗将会提高。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 23 2015-03-16 오전 11:33:21

设置

语言

您可以选择首选用于屏幕菜单、光盘菜单、音频、字幕等等的语言。

- 仅当光盘支持为光盘菜单、光盘音频或字幕选择的语言时，它才会出现。

设备管理器

您可以将无线 USB 键盘或鼠标连接至产品前面的 USB 端口。

✓ **键盘设置**：可让您配置连接至产品的无线 USB 键盘。

| 注意 |

- 仅当 QWERTY 键盘屏幕或窗口出现在 Web 浏览器中时，才能使用键盘。

✓ **鼠标设置**：可让您配置连接至产品的无线 USB 鼠标。您可以在产品的菜单和 Web 浏览器中使用鼠标，就如在计算机上使用鼠标那样。

▪ 要将鼠标与产品菜单配合使用：

1. 将 USB 鼠标连接至产品。
2. 单击在**鼠标设置**中选择的主按钮。“简单菜单”将会出现。
3. 单击所需的菜单选项。

| 注意 |

- 一些 USB HID 键盘和鼠标可能与本产品不兼容。
- 一些 HID 键盘按键可能不起作用。
- 不支持有线 USB 键盘。
- 可能不支持一些应用程序。
- 如果无线 HID 键盘由于受到干扰而不出现，请将键盘移近一些产品。

安全

默认安全 PIN 是 0000。如果您尚未创建您自己的 PIN，请输入默认 PIN 以访问安全功能。首次访问安全功能之后，请使用**更改 PIN 码**功能更改 PIN。

✓ **BD 家长分级控制**：除非您输入 PIN，否则就无法播放其分级等于或高于已设置的特定年龄分级的 Blu-ray 光盘。

✓ **DVD 家长分级控制**：除非您输入 PIN，否则就无法播放其分级高于已设置的特定数字分级的 DVD。

✓ **更改 PIN 码**：更改用于访问安全功能的 4 位数的 PIN。

▪ 如果您忘记 PIN：

1. 取走任何光盘或 USB 存储设备。
2. 按住顶部面板上的 ■ 按钮 5 秒钟以上。
   初始化消息出现在屏幕上，并且电源将会自动关闭。
   再次打开产品时，将会重置所有设置。

常规

您可以更改下面列出的选项以符合您的偏好。

✓ **前端显示**：更改前面板的亮度。

✓ **时区**：选择您居所的时区。

✓ **菜单透明度**：可让您调节菜单框的透明度。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 24 2015-03-16 오전 11:33:21

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ 是一项方便的功能，它提供与具有 Anynet+ 功能的其它 Samsung 产品相连的操作，并可让您通过一个 Samsung 电视遥控器控制那些产品。要使用此功能，必须使用 HDMI 电缆将本产品连接至 Anynet+ Samsung 电视。

DivX® 视频点播

查看 DivX® VOD 注册代码，购买并播放 DivX® VOD 内容。

支持

远程管理

如果激活此功能，则可让 Samsung 呼叫中心工程师远程诊断并解决播放器的问题。需要活动的互联网连接。

| 注意 |

- 在某些国家/地区中，“远程管理”服务可能不可用。
- 要使用远程管理：
  1) 致电 Samsung 联系中心，请求远程支持。
  2) 在电视上打开播放器的菜单，并转至支持部分。
  3) 选择**远程管理**，然后阅读并接受服务协议。PIN 屏幕出现时，将 PIN 码提供给工程师。
  4) 工程师便会访问您的播放器。

软件更新

此菜单允许您升级产品的软件，以提高性能或取得其他服务。

联系 Samsung

提供联系信息以协助您使用产品。

重设

将网络和 Smart Hub 设置以外的所有设置重设为其出厂默认设置，然后启动设置功能。若要使用此功能，您必须输入安全 PIN。默认安全 PIN 是 0000。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 25 2015-03-16 오전 11:33:21

网络和 Internet

将本产品连接至网络时，您可以使用基于网络的应用程序和功能（例如 Smart Hub 和 BD-LIVE），还可以通过网络连接升级产品的软件。有关访问和使用互联网服务的更多信息，请参阅本手册第 46~55 页上的“网络服务”章节。下面开始配置网络连接的说明。

配置网络连接

开始之前，请与您的 ISP 联系以了解您的 IP 地址是静态的还是动态的。如果它是动态的，并且您使用的是有线或无线网络，则建议您使用下面说明的自动设置过程。

如果您要连接至有线网络，请先使用 LAN 电缆将播放器连接至路由器，再开始配置过程。

如果您要连接至无线网络，请先断开任何有线网络连接再开始。

要开始配置网络连接，请按照下列步骤操作：

有线网络

- **有线 - 自动**

1. 在主页屏幕中，选择**设置**，然后按 ⏎ 按钮。
2. 选择**网络**，然后按 ⏎ 按钮。
3. 选择**网络设置**，然后按 ⏎ 按钮。
4. 在**网络设置**屏幕中选择**有线**，然后按 ⏎ 按钮。
5. 选择**连接**按钮，然后按 ⏎ 按钮。产品会检测有线连接、验证网络连接，然后连接至网络。

- **有线 - 手动**

如果您的 IP 地址是静态的，或“自动”程序不起作用，则需要手动设置**网络设置**值。

按照“有线 - 自动”中的步骤 1 和 2 操作，按照下面的步骤操作：

1. 选择**网络状态**。产品会搜索网络，然后显示连接失败消息。
2. 在主页屏幕底部，选择 **IP 设置**，然后按 ⏎ 按钮。**IP 设置**屏幕将会出现。
3. 选择 **IP 设置**字段，然后按 ⏎ 按钮。
4. 在 **IP 设置**字段中选择**手动输入**，然后按 ⏎ 按钮。
5. 选择要输入的参数（例如，**IP 地址**），然后按 ⏎ 按钮。使用您遥控器上的数字键盘来输入参数的数字。您还可以使用 ▲▼ 按钮输入数字。使用遥控器上的 ◄► 按钮从参数中的一个输入字段移至另一个输入字段。输完一个参数后，按 ⏎ 按钮。
6. 按 ▲ 或 ▼ 按钮移至另一个参数，然后按照步骤 5 中的说明操作为该参数输入数字。
7. 重复步骤 5 和 6，直到您填写完所有参数。

| 注意 |

- 您可以从互联网提供商获得网络参数。

8. 完成输入所有参数之后，选择**确定**，然后按 ⏎ 按钮。产品会验证网络连接，然后连接至网络。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 26 2015-03-16 오전 11:33:21

无线网络

可采用四种方法设置无线网络连接：
- 无线自动
- 无线手动
- WPS(PBC)
- WPS PIN 码

配置无线网络连接时，当前通过产品连接的所有无线网络设备或（如果适用）产品的当前有线连接将会断开。

❑ 无线 - 自动

1. 在主页屏幕中，选择**设置**，然后按 ⏎ 按钮。
2. 选择**网络**，然后按 ⏎ 按钮。
3. 选择**网络设置**，然后按 ⏎ 按钮。
4. 在**网络设置**屏幕中选择**无线**，然后按 ⏎ 按钮。产品会搜索然后显示可用的网络列表。

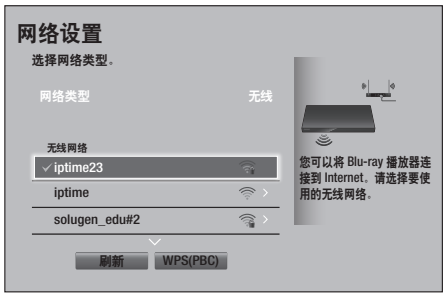

5. 选择所需的网络，然后按 ⏎ 按钮。
6. 在“安全”屏幕上，输入网络的“安全代码”或“密码短语”。
   使用遥控器上的数字按钮直接输入数字。输入字母的方法是使用箭头按钮选择字母，然后按 ⏎ 按钮。

| 注意 |

- 要在输入密码时看到密码，请使用箭头按钮选择右侧的**显示密码**，然后按 ⏎ 按钮。

7. 完成后，选择**完成**，然后按 ⏎ 按钮。产品会验证网络连接，然后连接至网络。
8. 验证完成后，选择**确定**，然后按 ⏎ 按钮。

| 注意 |

- 应可以在用于设置路由器或调制解调器的设置屏幕上找到“安全代码”或“密码短语”。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 27 2015-03-16 오전 11:33:21

❑ 无线 - 手动

如果您的 IP 地址是静态的，或“自动”程序不起作用，则需要手动设置**网络设置**值。

1. 按照“无线 - 手动”中直到步骤 5 的说明操作。
2. 产品会搜索网络，然后显示连接失败消息。
3. 在主页屏幕底部，选择 **IP 设置**，然后按 ⏎ 按钮。
   IP 设置屏幕将会出现。
4. 选择 **IP 设置**字段，然后按 ⏎ 按钮。
5. 在 **IP 设置**字段中选择**手动输入**，然后按 ⏎ 按钮。
6. 选择要输入的参数（例如，**IP地址**），然后按 ⏎ 按钮。使用您遥控器上的数字键盘来输入参数的数字。您还可以使用 ▲▼ 按钮输入数字。使用遥控器上的 ◄► 按钮从参数中的一个输入字段移至另一个输入字段。输完一个参数后，按 ⏎ 按钮。
7. 按 ▲ 或 ▼ 按钮移至另一个参数，然后按照步骤 5 中的说明操作为该参数输入数字。
8. 重复步骤 6 和 7，直到您填写完所有参数。

| 注意 |

- 您可以从互联网提供商获得网络参数。

9. 完成后，选择**确定**，然后按 ⏎ 按钮。“安全”屏幕将会出现。
10. 在“安全”屏幕上，输入网络的“安全代码”或“密码短语”。使用遥控器上的数字按钮直接输入数字。输入字母的方法是使用 ▲▼◄► 按钮选择字母，然后按 ⏎ 按钮。
11. 完成后，选择屏幕右侧的**完成**，然后按 ⏎ 按钮。
    产品会验证网络连接，然后连接至网络。
12. 产品验证网络之后，选择**确定**，然后按 ⏎ 按钮。

❑ WPS(PBC)

1. 在主页屏幕中，选择**设置**，然后按 ⏎ 按钮。
2. 选择**网络**，然后按 ⏎ 按钮。
3. 选择**网络设置**，然后按 ⏎ 按钮。
4. 在**网络设置**屏幕中选择**无线**，然后按 ⏎ 按钮。
5. 按遥控器上的 ▲ 按钮，然后按 ► 按钮 选择 **WPS(PBC)**。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 28 2015-03-16 오전 11:33:21

6. 按遥控器上的 ⏎ 按钮。
“在接下来的两分钟内按无线路由器上的 PBC 按钮。”消息将会出现。
7. 在两分钟内按路由器上的 **WPS(PBC)** 按钮。产品将自动获得它需要的所有网络设置值，然后连接至网络。
网络状态屏幕将会出现。
验证网络连接后，产品会连接到网络。

❑ WPS PIN 码

在开始之前，请在计算机上打开路由器的设置菜单，并访问该屏幕的 **WPS PIN** 输入字段。

1. 在主页屏幕中，选择**设置**，然后按 ⏎ 按钮。
2. 选择**网络**，然后按 ⏎ 按钮。
3. 选择**网络设置**，然后按 ⏎ 按钮。
4. 在**网络设置**屏幕中选择**无线**，然后按 ⏎ 按钮。
产品会搜索然后显示可用的网络列表。
5. 选择所需的网络，然后按 ⏎ 按钮。
6. 选择 **WPS PIN 码**，然后按 ⏎ 按钮。PIN 弹出窗口将会出现。
7. 将该 PIN 输入到路由器设置屏幕的 **WPS PIN** 输入字段中，然后保存该屏幕。

| 注意 |

- 有关如何访问路由器设置屏幕的说明，请与路由器制造商联系，或请参阅路由器的用户手册。
- 对于 WPS 连接，应将无线路由器的安全加密方法设置为 AES。WPS 连接不支持 WEP 安全加密。

Wi-Fi Direct

此功能可让您使用对等网络将 Wi-Fi Direct 设备连接至产品以及互相连接，而不需要无线路由器。

| 注意 |

- 蓝牙传送可能会干扰 Wi-Fi Direct 信号。在使用 **Wi-Fi Direct** 功能之前，强烈建议您关闭任何活动的移动设备上的蓝牙功能。

1. 打开 Wi-Fi direct 设备并激活其 **Wi-Fi Direct** 功能。
2. 在主页屏幕中，选择**设置**，然后按 ⏎ 按钮。
3. 选择**网络**，然后按 ⏎ 按钮。
4. 选择 **Wi-Fi Direct**，然后按 ⏎ 按钮。
您可以连接的 Wi-Fi Direct 设备将会出现。

| 注意 |

- 使用 **Wi-Fi Direct** 功能时，当前的有线或无线网络连接将会断开。
- 正在使用 **Wi-Fi Direct** 功能时，文本文件（例如扩展名为 .TXT 或 .DOC 的文件）不会显示出来。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 29 2015-03-16 오전 11:33:21

升级软件

此菜单允许您升级产品的软件，以提高性能或取得其他服务。

- 在更新期间，切勿手动关闭或打开产品。

1. 在主页屏幕中，选择**设置**，然后按 ↵ 按钮。
2. 选择**支持**，然后按 ↵ 按钮。
3. 选择**软件更新**，然后按 ↵ 按钮。
4. 要立即下载更新软件并进行更新，请选择**立即更新**，然后按 ↵ 按钮。
5. 要让产品在有更新软件可用时自动下载，请选择**自动更新**，然后按 ↵ 按钮。有关详细信息，请参阅第 30 页上的“自动更新”。

| 注意 |

- 产品关闭，然后自动打开后，即表示升级已完成。
- 对于不稳定的互联网连接或在软件更新期间消费者粗心大意造成的任何产品功能异常，Samsung Electronics 不承担任何法律责任。
- 如果您想在升级软件的下载过程中取消升级，按 ↵ 按钮。
- 当系统升级正在进行中时，会在前面板上显示 "UPDATE"。

立即更新

1. 选择 **支持** > **软件更新** > **立即更新**。
2. 在线升级将从互联网上直接下载升级软件并进行安装。
   - 该选项需要使用互联网连接。

| 注意 |

- 系统升级完成后，可在“联系 Samsung”屏幕的“产品信息”部分中检查软件详细信息。
- 在软件更新期间，不要关闭产品。可能会导致产品出现故障。

自动更新

您可以设置**自动更新**功能，以便产品在处于“自动更新”模式时下载新的升级软件。
这样，在不使用产品时，产品可以自动下载升级软件。

1. 按 ▲▼ 按钮选择**自动更新**，然后按 ↵ 按钮。
2. 选择**开**/**关**。

| 注意 |

- 要使用**自动更新**功能，产品必须连接到互联网。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 30 2015-03-16 오전 11:33:21

通过 USB 更新

要通过 USB 升级，请按照下面的步骤操作：

1. 在计算机上访问三星网站，下载更新包到 USB 设备。
2. 将更新包保存到 USB 设备的顶层文件夹。
   - 否则，产品将找不到更新包。
3. 将含有更新包的 USB 设备连接到产品。
4. 选择 **支持** > **软件更新** > 立**即更新**。
5. 软件将使用 USB 设备中的更新包进行更新。

| 注意 |

- 使用 USB 插孔升级软件时，产品中不应该有光盘。
- 系统升级完成后，可在“联系 Samsung”屏幕的“产品信息”部分中检查软件详细信息。
- 在软件更新期间，不要关闭产品，否则可能会导致产品出现故障。
- 使用 USB 插孔执行软件更新时，只能使用 USB 闪存棒进行。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 31 2015-03-16 오전 11:33:21

媒体播放

本 Blu-ray 产品可以播放位于 Blu-ray/DVD/CD 光盘、USB 设备、计算机、智能手机、平板电脑和网上的内容。
要播放位于计算机或移动设备中的内容，您必须将计算机或移动设备和产品连接到您的网络。
要播放 PC 上的内容，您必须安装 DLNA 软件或已在 PC 上安装 DLNA 软件，并通过网络将 BD 播放器连接至 PC。

| 注意 |

- 运行 Windows 7 和 Windows 8 的计算机内置了 DLNA 软件 (Play To)。

播放商业光盘

1. 按 ⏏ 按钮以打开光盘托架。
2. 轻轻地将光盘放入光盘托架中，光盘的标签向上。

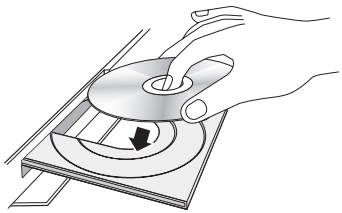

3. 按 ⏏ 按钮以关闭光盘托架。
   播放将会自动开始。
4. 如果播放未自动开始，请按遥控器上的 ▶ 按钮。

光盘储藏和管理

- 拿取光盘
  - 光盘上的指纹或划痕可能会降低声音和图像质量，或者导致跳过某些内容。
  - 避免触摸已录有数据光盘的表面。
  - 拿取光盘的边缘，使得指纹不会留在表面上。
  - 不要在光盘上贴纸片或胶带。

- 清洁光盘
  - 如果光盘上有指纹或灰尘，请以用水稀释的温和清洁剂清洁，然后以柔软的布料擦拭。
  - 清洁时，请轻柔地从光盘内部到外部擦拭。

- 光盘储藏
  - 不要放在阳光直射处。
  - 应放在阴凉通风处。
  - 放在干净的保护套内并垂直存放。

播放照片、视频或音乐（多媒体）

您可以在产品上播放保存在 USB 设备、智能手机、相机或计算机上的媒体内容。

| 注意 |

- 如果内容或存储设备不受产品支持，则您不能播放媒体内容。
- 请在连接 USB 设备之间备份重要文件。对于损坏或丢失的文件，Samsung 不承担任何责任。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 32 2015-03-16 오전 11:33:22

播放保存在 USB 设备上的媒体内容

1. 将 USB 设备连接至产品。
2. 按 **HOME** 按钮并在**多媒体**面板中选择**存储**器。将会列出连接至产品的 USB 设备。
3. 选择要连接至的设备。将会列出所选择的 USB 中的文件夹和文件。
4. 从列表中选择要播放的媒体内容。该媒体内容便会播放。

| 注意 |

- 或者，选择要播放的媒体类型（例如视频），然后选择要播放的文件，再按 ▶ 按钮以播放内容。

5. 要退出，按 ■ 按钮或 **返回** 按钮。

| 注意 |

- 如果将 USB 设备连接至产品，一个弹出窗口将会出现在屏幕上，以便您可以轻松地浏览该 USB 设备的文件夹和文件。

播放保存在计算机/移动设备中的媒体内容

您可以在产品上播放存储在与产品连接至同一个网络的计算机或移动设备上的媒体内容。

| 注意 |

- 仅适用于支持 DLNA 功能的 Samsung 手机。
- 尝试通过第三方 DLNA 服务器播放媒体文件时，可能会发生兼容性问题。
- 但是，由计算机设备或移动设备共享的内容可能无法播放，具体视内容的编码类型和文件格式而定。另外，一些功能可能不可用。
- 媒体内容可能无法顺畅播放，具体视网络状态而定。如果内容无法顺畅播放，请使用 USB 存储设备。

1. 连接智能设备和产品、
2. 按 **HOME** 按钮并在**多媒体**面板中选择**网络设备**。将会列出与产品连接至同一个网络的存储设备。
3. 选择所需的存储设备。将会列出由所选择的存储设备共享的文件夹和文件。
4. 从列表中选择要播放的媒体内容。该媒体内容便会播放。

| 注意 |

- 或者，选择要播放的媒体类型（例如视频），然后选择要播放的文件，再按 ▶ 按钮以播放内容。

5. 要退出，按 ■ 按钮或 **返回** 按钮。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 33 2015-03-16 오전 11:33:23

允许连接移动设备

(HOME → 设置 → 网络 → 多媒体设备设置)

要播放存储在移动设备上的媒体内容，您必须允许移动设备和产品之间的连接。

| 注意 |

- 您可以在任何 DLNA DMC 设备上连接至移动设备。DLNA DMC 功能允许用户将移动设备连接至产品，搜索媒体内容，并控制在产品上的播放操作。

1. 导航到**设置** > **网络**并选择**多媒体设备设置**。将会列出与产品连接至同一个网络的移动设备。
2. 允许与要连接至产品的设备的连接。您只能播放已允许连接至产品的设备中的媒体文件。

| 注意 |

- 如果移动设备请求播放媒体内容，连接确认窗口将会出现在连接至产品的电视上，以便您可以轻松地连接移动设备。

播放含有用户烧录内容的光盘

您可以播放已在 Blu-ray、DVD 或 CD 光盘上烧录的多媒体文件。

1. 将用户烧录的光盘放入光盘托架中，光盘的标签面朝上，然后关闭托架。“已连接设备”弹出窗口将会出现。
2. 使用 ▲▼ 按钮来选择您要观看或播放的内容类型（**所有**、**照片**、**视频**或**音乐**），然后按 ↵ 按钮。

| 注意 |

- 虽然产品将显示所有内容类型的文件夹，但是它仅显示在步骤 2 中选择的内容类型的文件。例如，如果您选择了“音乐”，将只能看到音乐文件。您可以通过返回到**多媒体**屏幕并重复步骤 2 来更改此选择。

3. 将显示一个屏幕，其中列出光盘的内容。根据内容的排列方式，您将看到文件夹和/或个别文件。
4. 必要时，使用 ▲▼◄► 按钮选择文件夹，然后按 ↵ 按钮。
5. 使用 ▲▼◄► 按钮选择要观看或播放的文件，然后按 ↵ 按钮。
6. 按 **返回** 按钮一次或多次以退出当前屏幕、退出文件夹或返回到主页屏幕。
   按 **退出** 按钮以直接返回到主页屏幕。
7. 有关如何控制光盘上的视频、音乐和图片播放的说明，请转至第 35~45 页。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 34 2015-03-16 오전 11:33:23

控制视频播放

您可以控制位于光盘、USB、移动设备或计算机上的视频内容的播放。根据光盘或内容，本手册中说明的一些功能可能不可用。

遥控器上用于视频播放的按钮

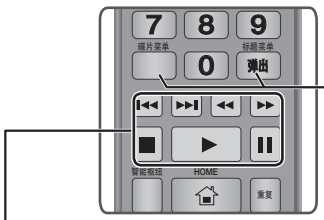

▪ 与播放相关的按钮

在“搜索”、“慢动作播放”或“逐个动作播放”模式中，产品不会播放声音。

- 要恢复正常速度播放，请按 ▶ 按钮。

▶ 按钮	开始播放。
■ 按钮	停止播放。
❚❚ 按钮	暂停播放。
快动作播放	在播放期间，按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮。 每次按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮，播放速度都会发生变化。
慢动作播放	在暂停模式中，按 ▶▶ 按钮。 每次按 ▶▶ 按钮，播放速度都会发生变化。
逐个动作播放	在暂停模式中，按 ❚❚ 按钮。 每次按 ❚❚ 按钮，新的一帧将会出现。
跳过动作播放	在播放期间，按 ⏮ 或 ⏭ 按钮。 每次按 ⏮ 或 ⏭ 按钮，光盘都会移至前一章/前一个文件或下一章/下一个文件。

▪ 使用光盘菜单、标题菜单、弹出菜单和标题列表

碟片菜单按钮	在播放期间，按此按钮可以显示光盘菜单。
标题菜单按钮	在播放期间，按此按钮可以显示标题菜单。 • 如果光盘含有播放列表，请按 **查看**以转至播放列表。
弹出按钮	在播放期间，按此按钮可以显示弹出菜单。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 35 2015-03-16 오전 11:33:23

在播放期间使用设置菜单

在播放期间或暂停模式下，按**工具**按钮。

使用 ▲▼◄► 按钮选择 ，然后按 按钮。

从头播放	选择此项可回到电影的开头，然后按 按钮。
选择场景	- **标题搜索**：如果光盘或设备上有多部电影，则选择此项可开始不同的标题。 1. 选择**标题搜索**，然后按 按钮。 2. 使用 ▲▼ 按钮选择标题，然后按 按钮。 **注意** ▸ 搜索 DVD 标题时，在停止模式中，按**信息**按钮，然后输入所需的标题编号 (01,02,...)。
选择场景	- **章节搜索**：选择此项可播放所选的章节。 1. 选择**章节搜索**，然后按 按钮。 2. 使用 ▲▼ 按钮选择章节，然后按 按钮。 - **时间搜索**：选择此项可从选择的时间点播放电影。 1. 选择**时间搜索**，然后按 按钮。 2. 使用数字按钮，输入要转至的时间点，然后按 按钮。 **注意** ▸ 您还可以使用 ◄► 按钮来使电影前进或倒退。每次按 ◄► 按钮，电影都会前进或倒退一分钟。 ▸ 如果文件中的索引信息损坏，或者文件不支持索引，您将无法使用**选择场景**功能。 ▸ 如果您在将播放器连接至网络上的计算机之后运行网络设备上的文件，则**选择场景**可能不起作用。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 36 2015-03-16 오전 11:33:23

3D	播放 3D 文件时可使用 3D 菜单。 I注意 I ▸ 仅当正在播放 3D 视频文件时，3D 菜单才可用。 ▸ 播放 3D 视频时，请在“3D 设置”中将播放器设置为并排或顶端/底端，以便播放器的设置与 3D 内容格式吻合。 ▸ 如果在 3D 模式下移至主页屏幕或 Smart Hub 主页屏幕，产品将自动切换至 2D。
搜索	- **搜索场景**：在播放期间，您可以使用“搜索场景”功能来查看所需场景，或从所选场景开始播放电影。 - **标题搜索**：如果光盘或设备上有多部电影，则选择此项可开始不同的标题。 - **时间搜索**：选择此项可从选择的时间点播放电影。
字幕设置	可让您设置期望的字幕选项。
重复模式	可让您重复标题、章节或特定部分。
全屏	可让您设置视频图像的大小。

图像模式	可让您设置图像模式。 - **动态**：提高清晰度和亮度。 - **标准**：可对大部分观看应用程序选择此设置。 - **电影**：最适合观看电影的设置。 - **用户**：可以分别调整锐度和降噪功能。 I注意 I ▸ 使用 BD Wise 功能时，此菜单不会出现。
Multiroom Link	选择此项可控制音量。 - **音量**：调节音量。按遥控器上的 ◀▶ 按钮。 - **静音**：使此播放器静音。再次按使声音恢复至上一级音量。 I注意 I ▸ 仅当连接至 Multiroom Link 兼容扬声器时，此菜单才可用。
音频	使用此项可设置所需的音频语言。
音频同步	选择此项可调节音频同步。
字幕	使用此项可设置所需的字幕语言。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 37 2015-03-16 오전 11:33:23

视角	可让您从另一个视角观看场景。“视角”选项显示可用于观看的视角数目。当 Blu-ray 光盘/DVD 包含特定场景的多个视角时，您可以更改为另一个视角。
信息	可让您查看视频文件信息。
BONUSVIEW 视频	使用此项可设置所需的 bonusview 选项。
BONUSVIEW 音频	

| 注意 |

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。
- 具有 20Mbps 或更高位速率的视频文件会影响产品功能，可能会在播放过程中停止播放。

使用排序依据和选项菜单

使用排序依据菜单

在包含视频文件的文件屏幕上，选择 ，然后按 按钮。

日期	按日期将介质或存储设备上的所有视频文件分组。单击某个组可查看该组中的视频。
标题	按标题显示介质或存储设备上的所有视频文件。
文件夹	按字母顺序显示介质或存储设备上的所有文件夹。

| 注意 |

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。

使用选项菜单

在包含视频文件的文件屏幕上，选择 ，然后按 按钮。

播放所选项	可让您选择要播放的特定文件。它的工作方式对于所有媒体基本相同。
发送	选择此菜单以将所选文件上传到网站（Picasa、Facebook 等）或设备。要使用此菜单，您需要于在线网站建立帐户，然后使用“登录”功能登录。请参阅第 45 页上的“使用发送功能”。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 38 2015-03-16 오전 11:33:23

控制音乐播放

您可以控制位于光盘、USB、移动设备或计算机上的音乐内容的播放。
根据光盘或内容，本手册中说明的一些功能可能不可用。

遥控器上用于音乐播放的按钮

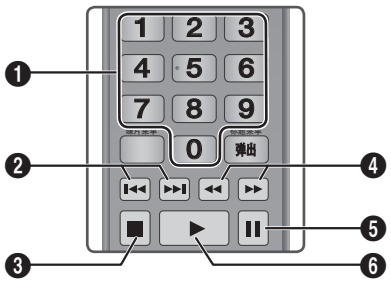

❶	**数字**按钮：按曲目的编号。将会播放所选定的曲目。
❷	⏮⏭ 按钮：移动到上一个曲目/下一个曲目。
❸	■ 按钮：停止曲目。
❹	**快速播放**（**仅限音频 CD (CD-DA)**）在播放期间，按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮。每次按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮，播放速度都会发生变化。
❺	❚❚ 按钮：暂停曲目。
❻	▶ 按钮：播放当前选择的曲目。

| 注意 |

- 如果您未在插入音频 CD 之后的 5 秒钟内按该按钮，屏幕将会以全屏幕模式显示。
  要返回到“播放列表”屏幕，请按遥控器上的**返回**按钮。

在播放期间使用选项菜单

在音乐文件播放屏幕上，使用 ▲▼◀▶ 按钮选择 ⚙，然后按 ↵ 按钮。

播放所选项目	可让您通过选择要播放的特定曲目来创建播放列表。它的工作方式对于所有媒体基本相同。请参阅第 41~42 页上的“从音频 CD 创建播放列表”。
翻录	此功能可将 CD 音频转换为 mp3 格式并将转换的文件保存在连接至产品的 USB 设备或移动设备上。请参阅第 42 页上的“翻录”。
信息	选择此项可查看（内容）信息。

| 注意 |

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 39 2015-03-16 오전 11:33:24

在文件屏幕上使用排序以及和选项菜单

使用排序依据菜单

在包含音乐文件的文件屏幕上，选择 ，然后按 按钮。

曲目	按字母顺序显示介质或存储设备上的所有音乐曲目。
专辑	按专辑显示介质或存储设备上的所有音乐。
艺术家	按艺术家显示介质或存储设备上的所有音乐文件。
流派	按流派显示介质或存储设备上的所有音乐。
文件夹	显示介质或存储设备上的所有文件夹。

| 注意 |

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。

使用选项菜单

在包含音乐文件的文件屏幕上，选择 ，然后按 按钮。

播放所选项	可让您选择要播放的特定曲目。它的工作方式对于所有媒体基本相同。 请参阅第 41 页上的“重复音频 CD 上的曲目”。
发送	选择此项可将所选文件发送至其他设备。请参阅第 45 页上的“使用发送功能”。
编码	选择此项可管理文本编码选项。
添加至播放列表	选择此项可创建播放列表.

| 注意 |

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 40 2015-03-16 오전 11:33:24

重复音频 CD 上的曲目

您可以将产品设置为重复音频 CD (CD-DA/MP3) 上的曲目。

1. 在“播放”屏幕上，使用 ▲▼◄► 按钮在屏幕左下角中选择 ，然后按 按钮。
2. 使用 ▲▼ 选择所需的重复模式 - **关**、**单曲循环**或**全部** - 然后按 按钮。

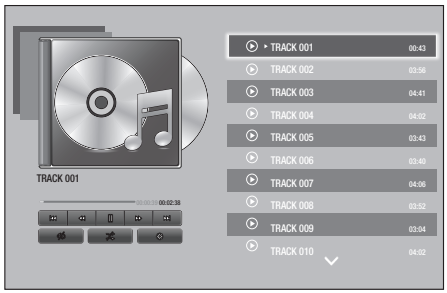

随机播放音频 CD 上的曲目

您可以将产品设置为随机播放音频 CD (CD-DA/MP3) 上的曲目。

1. 在“播放”屏幕上，使用 ▲▼◄► 按钮在屏幕左下角中选择 ，然后按 按钮。
2. 使用 ▲▼ 将“随机播放”模式设置为**开**或**关**，然后按 按钮。

从音频 CD 创建播放列表

1. 显示“播放”屏幕时，选择 ，然后按 按钮。**设置**菜单将出现。
2. 使用 ▲▼ 按钮选择**播放所选项目**，然后按 按钮。
3. 使用 ▲▼ 按钮选择曲目，然后按 按钮。一个选中标记会出现在曲目左侧。
4. 重复步骤 3 勾选其他曲目。
5. 要从列表中移除曲目，请移至曲目，然后再次按 按钮。
   曲目上的选中标记将被除去。
6. 完成后，按 ▲▼ 按钮选择**播放**，然后按 按钮。“音乐播放”屏幕会重新出现，并仅列出您勾选的曲目。将会自动播放选定的曲目。

| 注意 |

- 可以在音频 CD (CD-DA) 上创建最多含有 99 个曲目的播放列表。
- 在“选择播放”屏幕上，您还可以选择**全选**、**全部清除**和**取消**。
  - 使用**全选**可选择所有曲目。这会取消个别曲目选择。按遥控器上的**返回**按钮或选择**播放**按钮，然后按 按钮时，所有曲目都会出现在“音乐播放”屏幕上，并且产品会从曲目 001 开始播放所有曲目。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 41 2015-03-16 오전 11:33:24

- 使用**全部清除**可以一次性取消选择所有选定的曲目。然后，选择个别曲目或使用**全选**来选择所有曲目，然后按遥控器上的**返回**按钮。如果您不使用**全选**或选择个别曲目，“播放列表”将保持不变。
- **取消**可取消您在“播放所选项”屏幕上进行的更改。返回到“播放”屏幕时，“播放列表”将保持不变。

翻录

1. 将 USB 设备插入产品前面的 USB 插孔中。
2. 显示“播放”屏幕时，选择 ⚙，然后按 ⏎ 按钮。**设置**菜单将出现。
3. 使用 ▲▼ 按钮选择**翻录**，然后按 ⏎ 按钮。
4. 使用 ▲▼ 按钮选择曲目，然后按 ⏎ 按钮。一个选中标记会出现在曲目左侧。
5. 重复步骤 4 勾选其他曲目。
6. 要从列表中移除曲目，请移至曲目，然后再次按 ⏎ 按钮。曲目上的选中标记将被除去。
7. 完成后，使用 ▲▼ 按钮选择**翻录**，然后按 ⏎ 按钮。翻录弹出窗口将会出现。
8. 使用 ▲▼ 按钮选择用来存储翻录文件的设备，然后按 ⏎ 按钮。

| 注意 |

- 翻录正在进行时，不要断开设备的连接。

9. 如果您要取消翻录，请按 ⏎ 按钮，然后选择**是**。选择**否**以继续翻录。
10. 翻录完成时，“已成功翻录”消息将会出现。按 ⏎ 按钮。
11. 按**返回**或选择**取消**，然后按 ⏎ 按钮返回到播放屏幕。

| 注意 |

- 此功能不能与 DTS 音频 CD 配合使用。
- 一些光盘可能不支持此功能。
- 翻录将以 192kbps 的速率将音乐编码为 .mp3 格式。
- 在翻录屏幕上，您还可以选择**全选**和**全部清除**。
- 使用**全选**选择所有曲目，然后按 ⏎ 按钮。这会取消个别曲目选择。
- 使用**全部清除**可以一次性取消选择所有选定的曲目。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 42 2015-03-16 오전 11:33:24

播放照片内容

您可以播放位于 DVD、USB、移动设备或计算机上的照片内容。

在播放期间使用工具菜单

在播放期间或暂停模式下，按**工具**按钮。
使用 ▲▼◀▶ 按钮选择 ，然后按 按钮。

幻灯片演示设置	选择此项可更改幻灯片播放设置。 - **速度**：选择此项可设置幻灯片播放速度。 - **效果**：选择此项可设置幻灯片播放效果。
旋转	选择此项可以旋转图片。（这可以使图片顺时针或逆时针旋转。）
缩放	选择此项可以放大图片。（最多放大 4 倍）
图像模式	选择此项可设置画面模式。 - **动态**：选择此设置可以提高锐度。 - **标准**：可对大部分观看应用程序选择此设置。 - **电影**：这是最适合看电影的设置。 - **用户**：可以分别调整锐度和降噪功能。 **注意** ▸ 当您使用 BD Wise 功能时，不会显示此菜单。
背景音乐	选择此项可以一边观看幻灯片播放一边听音乐。 **注意** ▸ 外部设备中可用的音乐文件数会因设备而异。
Multiroom Link	选择此项可控制音量。 - **音量**：调节音量。按遥控器上的 ◀▶ 按钮。 - **静音**：使此播放器静音。再次按使声音恢复至上一级音量。 **注意** ▸ 仅当连接至 Multiroom Link 兼容扬声器时，此菜单才可用。
发送	选择此项可将所选文件发送至其他设备。
信息	选择此项可查看（内容）信息。

注意

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。
- 要启用**背景音乐**功能，照片文件必须同音乐文件存储在同一介质中。请注意，声音质量可能会受到 MP3 文件位速率、照片大小和编码方法的影响。
- 在全屏幕模式中，不能放大字幕和 PG 图片。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 43 2015-03-16 오전 11:33:25

使用排序依据和选项菜单

使用排序依据菜单

在包含照片文件的文件屏幕上，选择 ，然后按 按钮。

日期	按日期将介质或存储设备上的所有照片文件分组。单击某个组可查看该组中的照片。
标题	按标题显示介质或存储设备上的所有照片文件。
文件夹	显示介质或存储设备上的所有文件夹。

| 注意 |

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。

使用选项菜单

在包含照片文件的文件屏幕上，选择 ，然后按 按钮。

幻灯片播放	开始幻灯片播放。逐一显示当前文件夹中的所有文件。如果您要使用所选照片组创建幻灯片，请参阅下面的**播放所选项**。
播放所选项	可让您选择要观赏的特定照片。它的工作方式对于所有媒体基本相同。 如需说明，请参阅第 41~42 页上的“从音频 CD 创建播放列表”。
发送	选择此菜单以将所选文件上传到网站（Picasa、Facebook 等）或设备。要使用此菜单，您需要于在线网站建立帐户，然后使用“登录”功能登录。 请参阅第 45 页上的“使用发送功能”。

| 注意 |

- 根据光盘或存储设备的不同，该菜单可能不相同。

发送文件

复制视频、音乐或照片

内容	光盘/网络设备 → USB	光盘/USB → 网络设备
音乐	支持	支持
照片	支持	支持
视频	支持	支持

- 光盘（CD-DA/CD-R/CD-RW、DVD±R（已最终化）/ DVD+RW/DVD-RW（已最终化）） → USB
- 复制到 USB 时，PTP USB 不可用。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 44 2015-03-16 오전 11:33:25

使用发送功能

您可以将文件上传到网络设备或设备。

1. 在显示视频、音乐或照片文件的情况下， 按 。**选项**菜单将会出现。
2. 使用 ▲▼ 按钮选择**发送**，然后按 按钮。
3. 使用 ▲▼◄► 按钮选择文件，然后按 按钮。一个选中标记会出现在该文件左侧。
4. 重复步骤 3 勾选其他文件。
5. 要从列表中移除文件，请移至该文件，然后再次按 按钮。
   该文件上的选中标记将被除去。
6. 完成后，按 ▲▼◄► 按钮选择**发送**，然后按 按钮。
   “发送”弹出窗口将会出现，并列出您可以将文件发送至的在线网站（Picasa、Facebook 等等）或设备。
7. 选择目标，然后按 按钮。
8. 如果您要将文件发送到在线网站，该网站将会启动。登录并按照屏幕上显示的说明操作。

| 注意 |

- 要将文件发送到在线网站，您必须具有该网站的帐户。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 45 2015-03-16 오전 11:33:25

网络服务

通过将产品连接至网络，您可以享受各种网络服务，例如流式视频或在线应用程序。

要使用网络服务，首先必须：

1. 将产品连接至网络。（请参阅第 17 页）
2. 配置网络设置。（请参阅第 26~29 页）

创建 Samsung 帐户

创建 Samsung 帐户，以便您可以充分利用 Samsung 在线提供的所有内容。为每位家庭成员设置帐户，以便他们能够在 Facebook、Twitter 等上访问他们自己的帐户。如果您要下载付费应用程序和最新电影，您也需要 Samsung 帐户。

1. 在主屏幕上，按 。**登录**屏幕将会出现。
2. 选择**创建帐户**，然后按 按钮。
   Samsung 帐户条款和条件、**隐私政策**屏幕将会出现。
3. 按 按钮同意，按 ► 按钮，然后按 按钮。
   创建帐户屏幕将会出现。
4. 选择 ID 字段，然后按 按钮。键盘弹出窗口将会出现。
5. 使用键盘输入电子邮件地址。使用箭头按钮从一个字符移至另一个字符。
   按 选择字符。选择左侧的 **大写**可输入大写字母。选择 **123#&** 可选择其他符号。
6. 完成后，在键盘上选择 **完成**，然后按 按钮。**创建帐户**屏幕将会再次出现。
7. 用同样的方法输入密码、名字和姓氏。
8. 选择“出生日期”字段，然后使用上下箭头按钮或按遥控器上的数字来选择数字。完成后，按 按钮。
9. 填妥所有字段之后，按 ► 按钮，然后按 按钮。“正在连接”将会出现，然后出现帐户确认消息。
10. 按 按钮。**设置个人资料图片**屏幕将会出现。

| 注意 |

- Samsung 会将确认电子邮件发送到您输入的电子邮件。您必须打开电子邮件并按要求回应以最终化帐户。

11. 选择用于标识帐户的图片，然后按 按钮。**已创建帐户**屏幕将会出现。
12. 按 按钮。主页屏幕将会出现。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 46 2015-03-16 오전 11:33:25

在使用 Samsung Apps 之前

如果您尚未设置 Smart Hub，则第一次使用 Apps 时，产品会要求您执行 Smart Hub 设置程序。

1. 在主页屏幕上，选择 **SAMSUNG APPS**，然后按 ⏎ 按钮。
2. 如果尚未设置 Smart Hub，Smart Hub 弹出窗口将会出现，并询问您是否要设置 Smart Hub。选择**是**，然后按 ⏎ 按钮。
3. 选择**开始**，然后按 ⏎ 按钮。**条款与政策**屏幕将会出现。
4. 在**其他服务**、**条款与条件和选项**屏幕上，您必须查看并同意“Smart Hub 条款和条件”及“隐私政策”才能使用 Smart Hub。
5. 向下滚动，然后单击**查看详细信息**以查看完整的文档。

| 注意 |

- 您可以不同意“补充隐私声明”，但如果您不同意，则可能无法使用一项或多项只能电视功能。

6. 选择**我全部同意**，然后按 ⏎ 按钮。“设置已完成”屏幕将会出现。按 ⏎ 按钮。

使用 Samsung Apps

您可以从互联网下载应用程序，还可以访问各种应用程序并在电视上观看。要访问某些应用程序，您需要具有 Samsung 帐户。

Samsung Apps 屏幕总览

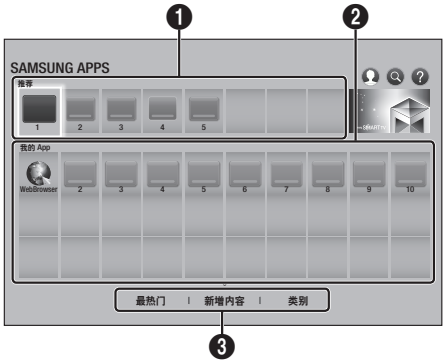

❶	**推荐**：显示 Samsung 管理的建议内容。您不能删除“建议的应用程序”。
❷	**我的 APP**：在**我的 APP** 屏幕中显示可修改的个人应用程序库。
❸	**最热门**、**新增内容**和**类别**：选择此项可查看并下载其他应用程序。

第一次打开 **SAMSUNG APPS** 屏幕时，Blu-ray 播放器会自动下载一组免费的应用程序。这些应用程序下载完之后，它们会出现在 **SAMSUNG APPS** 屏幕上。

要查看其他应用程序，请在屏幕底部选择**最热门**、**新增内容**或**类别**，然后按 ⏎ 按钮。

最热门可显示最热门的应用程序，**新增内容**可显示最新的应用程序。**类别**可显示一系列表示类别的图标，例如视频、游戏和体育等等。选择类别图标，然后按 ⏎ 按钮。Blu-ray 播放器会显示属于该类别的应用程序。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 47 2015-03-16 오전 11:33:26

网络服务

下载应用程序

1. 选择**最热门**、**新增内容**或**类别**，然后按 ↵ 按钮。
2. 如果选择**类别**，请选择类别图标，然后按 ↵ 按钮。否则，请转至步骤 3。

注意

- 在**最热门**、**新增内容**和**类别**屏幕上，一个绿色箭头会显示在已下载的应用程序上。

3. 选择要下载的应用程序，然后按 ↵ 按钮。该应用程序的“详细信息”屏幕将会出现。
4. 在屏幕上选择**下载**，然后按 ↵ 按钮。下载会更改为取消，并且应用程序会开始下载。
5. 如果要取消下载，请选择**取消**，然后按 ↵ 按钮。
6. 下载完成后，**取消**会更改为**打开**。选择**打开**，然后按 ↵ 按钮启动应用程序。或者按**返回**按钮，直到 **SAMSUNG APPS** 屏幕重新出现为止。已下载的应用程序将显示在 **SAMSUNG APPS** 屏幕上的 **我的 APP** 下方。

注意

- 如果剩余内部存储器不足导致无法下载应用程序，请连接 USB 存储设备并重试。

启动应用程序

1. 在主页屏幕上，选择 **SAMSUNG APPS**，然后按 ↵ 按钮。
2. 在 **SAMSUNG APPS** 屏幕，使用 ▲▼◄► 按钮选择应用程序，然后按 ↵ 按钮。应用程序便会启动。

选项菜单

移动

1. 在**我的 APP** 屏幕上，选择要移动的应用程序，然后按 ↵ 按钮 3 秒钟。
2. 选择**移动**，然后按 ↵ 按钮。
3. 使用 ▲▼◄► 按钮移动应用程序。
4. 应用程序处于期望位置之后，按 ↵ 或**退出**按钮。

删除

1. 在**我的 APP** 屏幕上，选择要删除的应用程序，然后按 ↵ 按钮 3 秒钟。
2. 选择**删除**，然后按 ↵ 按钮。
3. 使用 ◄► 按钮选择**是**，然后按 ↵ 按钮。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 48 2015-03-16 오전 11:33:26

多项删除

1. 在**我的 APP** 屏幕上，选择要删除的应用程序，然后按 按钮 3 秒钟。
2. 选择**多项删除**，然后按 按钮。
3. 使用 ▲▼◄► 按钮选择要删除的应用程序，然后按 按钮。在您所选的每个应用程序上显示复选标记。

| 注意 |

- 您可以取消选择应用程序，方法是突出显示该应用程序，然后按 按钮。

4. 使用 ▼ 按钮在屏幕底部选择**删除**，然后按 按钮。

| 注意 |

- 您还可以在屏幕底部选择**取消**、**全选**或**取消全选**。

查看详细信息

1. 在**我的 APP** 屏幕上，选择要查看其详细信息的应用程序，然后按 按钮 3 秒钟。
2. 选择**查看详细信息**，然后按 按钮。

更改视图

此功能在“播放次数最多”视图和“自定义”视图之间切换 Apps 屏幕，这可让您按照个人喜好排列应用程序。

1. 在**我的 APP** 屏幕上，选择应用程序，然后按 按钮 3 秒钟。
2. 选择**更改视图**，然后按 按钮。
3. 如果要更改视图，请选择**是**。如果要保留当前视图，请选择**否**。
4. 按 按钮。

锁定/解锁

此功能会阻止访问应用程序，除非您输入 PIN。解锁可移除锁定。

1. 在**我的 APP** 屏幕上，选择要锁定的应用程序，然后按 按钮 3 秒钟。
2. 选择**锁定/解锁**，然后按 按钮。输入 PIN。
3. 使用 ▲▼◄► 按钮选择要锁定的应用程序。
4. 按 按钮。应用程序旁边将出现一个复选标记。
5. 要取消选择应用程序，请突出显示应用程序，然后按 按钮。
6. 选择要锁定的所有应用程序之后，在屏幕底部选择**保存**，然后按 按钮。锁符号会出现在所有选定的应用程序旁边。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 49 2015-03-16 오전 11:33:26

| 注意 |

- 您还可以在屏幕底部选择**取消**、**全选**或**取消全选**。

要解锁应用程序，请按照大致相同的步骤，但是选择有锁符号的应用程序。当您选择**保存**然后按 按钮时，便会移除锁定。

更新应用程序

1. 在**我的 APP** 屏幕上，选择任何应用程序，然后按 按钮 3 秒钟。
2. 选择**更新应用程序**，然后按 按钮。
3. 更新 Samsung Apps 屏幕会列出有更新可用的所有应用程序。选择要更新的应用程序，然后按 按钮。您还可以选择**全选**以更新所有列出的应用程序。
4. 选择**更新**，然后按 按钮。

Screen Mirroring

Screen Mirroring 功能可让您在连接至产品的电视上查看智能手机或 Android 平板电脑的屏幕。

1. 在主页屏幕中，选择 **Screen Mirroring**，然后按 按钮。
2. 在设备上启动 **AllShare Cast** 或 **Screen Mirroring**。
3. 在设备上，在可用的设备列表中查找播放器的名称，然后选择它。
4. 电视会显示正在连接消息（例如，正在连接至 Android_92gb...），然后显示已连接消息。
5. 一小会之后，设备的屏幕将出现在电视屏幕上。
6. 要停止 **Screen Mirroring**，请按遥控器上的**退出**或**返回**按钮，或在智能手机上退出 **Screen Mirroring** 功能。

| 注意 |

- 您可以将播发器连接至支持 AllShare Cast 的设备。请注意，具有 AllShare Cast 的所有设备可能并未完全受支持（这取决于制造商）。有关移动连接支持的更多信息，请参阅制造商的网站。
- 当您正在使用 **Screen Mirroring** 功能时，可能会出现视频断断续续或音频不同步的现象，具体视环境而定。
- 蓝牙传送可能会干扰 Screen Mirroring 信号。在使用 **Screen Mirroring** 功能之前，强烈建议您关闭智能手机或智能设备（平板电脑等等）上的蓝牙功能。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 50 2015-03-16 오전 11:33:27

使用 Web 浏览器

您可以使用 Web 浏览器应用程序访问互联网。

在主页屏幕上，选择 **WebBrowser**，然后按 ⏎ 按钮。

| 注意 |

- 如果在已通过 HDMI 将产品连接至 BD Wise 兼容电视 - 并且 **BD Wise** 已打开 - 的情况下运行 Web 浏览器，则浏览器会最大化以充满屏幕，并且电视的分辨率会自动设置为最佳分辨率。
- Web 浏览器与 Java 应用程序不兼容。
- 如果您尝试下载文件，并且该文件无法保存，一则错误消息将会出现。
- 不支持用于在线购买产品的电子商务。
- 不支持 ActiveX。
- 访问某些公司运营的某些网站或 Web 浏览器可能会受阻。
- 不支持播放 Flash 视频。

链接浏览和指针浏览

Web 浏览器提供两种类型的浏览：指针浏览和链接浏览。第一次启动浏览器时，指针浏览是活动的。如果您要使用鼠标在 Web 浏览器中导航，则建议您让指针浏览保持活动。如果您要使用遥控器在 Web 浏览器中导航，则建议您用指针浏览替换链接浏览。链接浏览可在 Web 浏览器中将突出显示从一个链接移至下一个链接，并且如果您使用的遥控器的话，移动速度比指针浏览快很多。

要激活链接浏览，请按照下面的步骤操作：

1. 使用遥控器上的 ▲▼◄► 按钮将指针移至屏幕右上方的“链接浏览器”图标。“链接浏览器”图标是从右边起的第三个图标。
   如果该图标变成蓝色并且词语“链接浏览器”出现在屏幕上，则表示指针处于正确的位置。
2. 按 ⏎ 按钮。链接浏览便会激活，并且每当您打开 Web 浏览器时，它都是活动的。

控制面板总览

控制面板在屏幕顶部运行，它含有一系列图标，用于启动一系列有用的功能。下面对这些图标进行说明，从屏幕最左边的那个图标开始。

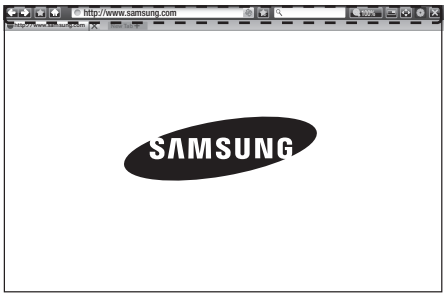

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 51 2015-03-16 오전 11:33:27

网络服务

❶

- : 移至上一页。
- : 移至下一个网页。
- : 显示“书签和历史记录”屏幕。您可以将当前页面添加至书签、选择现有的书签以及编辑和删除书签。您还可以查看浏览历史记录并选择要重新访问的页面。
- : 移至 Web 浏览器的主页屏幕。
- http://www.samsung.com : 可让您使用键盘弹出窗口手动输入页面地址。
- : 重新加载当前页面，以便在屏幕上刷新。
- : 将当前页面添加至书签。
- : 可让您使用键盘弹出窗口输入词汇或字符来搜索信息。请参阅下面的“使用键盘弹出窗口”。
- 100% : 可让您以不同的百分比放大或缩小屏幕。
- / : 可让您在指针浏览和链接浏览之间切换。
- : 可让您配置浏览器的设置。请参阅第 53~55 页上的“使用设置菜单”。
- : 关闭 Web 浏览器。
- http://www.samsung.com : 打开新的 Web 浏览器标签。

使用键盘弹出窗口

当您单击 http://www.samsung.com 、 或访问数据或文本输入字段，然后按 按钮时，键盘弹出窗口将会出现。

要通过遥控器使用键盘弹出窗口，请按照下面的步骤操作：

1. 使用遥控器上的 ▲▼◀▶ 按钮突出显示所需的字母或数字。
2. 按 按钮将该字母或数字输入到输入字段中。
3. 要访问大写字母，请突出显示左侧的**大写**键，然后按 按钮。在突出显示**大写**键的情况下再次按 按钮可以再次访问小写字母。
4. 要访问符号和其他标点符号，请突出显示左侧的 **123#&**，然后按 按钮。
5. 要删除已输入的字符，请将突出显示移至 ←，然后按 按钮。
6. 要删除所有已输入的字符，请将突出显示移至 **清除**，然后按 按钮。
7. 完成输入后，请将突出显示移至 **完成**，然后按 按钮。

| 注意 |

- 如果您将无线键盘连接至产品，则可以使用无线键盘来输入字母、数字、符号和标点。请注意，仅当键盘弹出窗口出现时，无线键盘才起作用，并且只能使用它来来输入字母、数字、符号和标点。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 52 2015-03-16 오전 11:33:28

键盘弹出窗口上的选项

要访问键盘弹出窗口上的选项，请突出显示键盘左下方的 ，然后按 按钮。

推荐文本	在您输入文本时，键盘会建议推荐的词语。您可以将此功能设置为**开**或**关**。
重设推荐的文本数据	重设会擦除 Samsung 键盘的记忆。选择“重设”会擦除 Samsung 键盘已学习的有关您书写风格的所有内容，包括您使用过的任何词语。
预测下一个字母	在您输入文本时，键盘会预测下一个字母。预测出现在围绕已输入字母的环中。您可以选择某个预测的字母，也可以移至另一个字母。您可以将此功能设置为**开**或**关**。

使用设置菜单

“设置”菜单包含用于控制浏览器工作方式和浏览器安全功能的功能。要打开“设置”菜单，请在控制面板中突出显示 图标，然后按 按钮。要选择设置菜单中的选项，请突出显示该选项，然后按 按钮。

启用抓取/禁用抓取	打开或关闭抓取器。打开抓取器功能时，您可以上下移动网页，而不需要拖动滚动条。 抓取器功能只在指针浏览中可用。
经过批准的站点	可让您限制儿童访问不适宜网页，方法是仅允许他们访问您已注册的页面。每次访问此功能，PIN 屏幕都会出现。第一次访问此功能时，请使用遥控器上的数字按钮输入默认 PIN（即 0000）。 您可以针对**经过批准的站点**功能使用重设密码来更改 PIN。请参阅下面的内容。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 53 2015-03-16 오전 11:33:29

网络服务

经过批准的站点	**经过批准的站点功能**：打开或关闭**经过批准的站点**。 **重设经过批准的站点的密码**：更改“批准的网站”密码。 **添加当前站点**：可让您将当前显示的网站添加至“批准的网站”列表。 **管理经过批准的站点**：可让您输入要添加至“批准的网站”列表的 URL 以及从“批准的网站”列表中删除网站。 如果您打开此功能，但是没有将任何网站添加至“批准的网站”列表，您将无法访问任何互联网站点。
打开私密浏览/关闭私密浏览	启用或禁用私密模式。 启用私密模式时，浏览器不会保留您访问的网站的 URL。如果您要启用私密模式，请选择**是**。 如果“隐私”模式正在运行，“停止”图标会出现在屏幕顶部 URL 的前面。要禁用私密模式，请在已启用私密的情况下再次选择它。
设置搜索引擎	您可以设置所需的搜索引擎。
Web 浏览器设置	**设置为主页**：您可以设置浏览器的主页。 **弹出阻止**：打开或关闭弹出窗口阻止。 **页面阻止**：您可以确定是否阻止广播并选择要对其阻止广告的 URL。 **常规**：您可以删除个人信息（例如网站历史记录和浏览数据（cookie 等等）），并将所有 Web 浏览器设置重设为其出厂默认值。您还可以设置安全模式。 **| 注意 |** ▸ 将安全模式设置为开可避免访问恶意/钓鱼网站，并阻止恶意代码执行。 **编码**：您可以将网页的“编码”设置为“自动”，或从列表中手动选择编码格式。 **指针**：您可以在将光标设置为“指针”时设置光标的速度，并且可以将“智能光标”设置为**开**和**关**。 **浏览器信息**：显示 Web 浏览器的版本号和版权信息。
帮助	提供关于 Web 浏览器操作的基本信息。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 54 2015-03-16 오전 11:33:29

| 注意 |

- 根据网站，某些 **Web 浏览器设置**功能可能未激活。未激活的功能会变灰，无法使用。

将 Internet 服务帐户链接至产品

“链接服务帐户”功能可让您通过 Internet 服务（例如 Pandora）将产品链接至帐户，以便产品可以在您启动该服务的应用程序时自动将您登录该服务。

访问 **HOME → 登录 → 使用 Facebook 创建**来注册帐户。

BD-LIVE™

一旦将产品连接至网络，就可以使用符合 BD-LIVE 的光盘享受各种与电影相关的服务内容。

1. 将 USB 闪存驱动器连接到产品前面的 USB 插孔，然后检查其剩余内存空间。存储设备至少必须有 1GB 可用空间才能容纳 BD-LIVE 服务。
2. 在主页屏幕上选择**设置**，然后按 ⏎ 按钮。
3. 选择**网络**，然后按 ⏎ 按钮。
4. 选择 **BD-Live 设定**，然后按 ⏎ 按钮。
5. 选择 **Blu-ray光盘数据管理**，然后按 ⏎ 按钮。
6. 选择**选择设备**，然后按 ⏎ 按钮。
7. 选择 USB 设备，然后按 ⏎ 按钮。
8. 插入支持 BD-LIVE 的 Blu-ray 光盘。
9. 从光盘制造商提供的 BD-LIVE 服务内容列表中选择项目。

| 注意 |

- 使用 BD-LIVE 的方式和提供的内容可能会因光盘制造商而异。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 55 2015-03-16 오전 11:33:29

附录

其他信息

注意

设置	3D 设置
	• 对于某些 3D 光盘，要在 3D 播放期间停止电影，请按一次 ■（停止）按钮。 电影将会停止且 3D 模式选项将会取消激活。 要在 3D 电影播放过程中更改 3D 选项，请按一下 ■（停止）按钮。主页屏幕菜单将会出现。再次按 ■（停止）按钮，然后在 Blu-ray 菜单中选择 3D 设置。 • 根据电视屏幕上画面的内容及其播放位置，可能会在左边和/或右边看到垂直黑条。
	电视屏幕比例
	• 根据光盘类型，一些屏幕比例可能不可用。 • 如果选择不同于电视屏幕的高宽比的高宽比和选项，则图片可能会变形。 • 如果选择 **16:9 原始屏幕**，电视可能会显示 4:3 Pillarbox（图片各边有黑条）。
	BD Wise（仅限 Samsung 产品）
	• **BD Wise** 为**开**时，“分辨率”设置自动默认为 BD Wise，并且“分辨率”菜单中将显示 BD Wise。 • 如果将产品连接至不支持 BD Wise 的设备，则不能使用 BD Wise 功能。 • 为了使 BD Wise 正确操作，请在产品和电视上将 BD Wise 选项设置为“开”。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 56 2015-03-16 오전 11:33:29

设置	数字输出
	• 请务必选择正确的“数字输出”，否则将听不到声音，或者听到很大声的噪讯。 • 如果 HDMI 设备（AV 接收器、电视）与压缩格式 (Dolby Digital、DTS) 不兼容，则音频信号输出为 PCM。 • 一般 DVD 没有 BONUSVIEW 音频和“导航声音效果”。 • 一些 Blu-ray 光盘没有 BONUSVIEW 音频和“导航声音效果”。 • 此“数字输出”设置不影响输出到电视的模拟音频或 HDMI 音频输出。 当将产品连接至 AV 接收器时，它影响光学和 HDMI 音频输出。 • 如果播放 MPEG 音频音轨，则音频信号会输出为 PCM，而不管“音频输出选择”为何（PCM 或“源码”）。
	PCM 向下取样
	• 即使将 **PCM 向下取样**设置为**关**，一些光盘也只通过光学数字输出来输出向下取样的音频。 • HDMI - 如果电视与压缩多声道格式 (Dolby Digital，DTS) 不兼容，则产品可能会输出 PCM 2 声道缩混音频，即使在菜单上设置了源码（“重新编码”或“未处理”）也是如此。 - 如果电视与超过 48kHz 的 PCM 采样率不兼容，则产品可能会以 48kHz 输出。
	BD-Live Internet 连接
	• 什么是有效证书？ 当产品使用 BD-LIVE 来将光盘数据和请求传送至服务器以认证光盘时，服务器使用传送的数据来检查光盘是否有效并将证书发送回给产品。 • 使用 BD-LIVE 内容时，Internet 连接可能会受到限制。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 57 2015-03-16 오전 11:33:30

附录

设置	Blu-ray光盘数据管理
	• 在外部存储器模式中，如果在播放期间断开 USB 设备的连接，光盘播放将会停止。 • 只有在 FAT 文件系统（DOS 8.3 卷标）中格式化的 USB 设备受支持。 建议您使用支持 USB 2.0 协议且具有 4 MB/秒或更高读/写速度的 USB 设备。 • 格式化存储设备后，“继续播放”功能可能无法正常工作。 • “BD 数据管理”的总可用大小可能会因条件而异。
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• 根据电视，某些 HDMI 输出分辨率可能不起作用。请参阅电视的用户手册。 • 如果 HDMI 电缆不支持 CEC，则此功能不可用。 • 如果 Samsung 电视有 Anynet+ 徽标，则它支持 Anynet+ 功能。
媒体播放	选择音频语言
	• 如果 BONUSVIEW 部分不包含任何 BONUSVIEW 音频设置，则 ◄► 指示符不会显示在屏幕上。 • 音频语言功能的可用语言取决于光盘中的编码语言。此功能或特定语言可能不可用。 • 一些 Blu-ray 光盘可能允许您选择英语的 PCM 或 Dolby Digital 音频音轨。
	选择字幕语言
	• 根据 Blu-ray 光盘/DVD 的不同，您可能可以在“光盘菜单”中更改字幕语言。按 **碟片菜单** 按钮。 • 此功能取决于光盘上已编码哪些字幕，可能并非适用于所有 Blu-ray 光盘/DVD。 • 如果 Blu-ray 光盘具有 BONUSVIEW 部分，则还会显示有关主要特征 BONUSVIEW 模式的信息。 • 此功能会同时更改首选和第二字幕。 • 分别显示主字幕和辅字幕的总数。 • 如果按遥控器上的 **字幕** 按钮，将出现字幕栏。 按 **返回** 按钮，将除去字幕栏。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 58 2015-03-16 오전 11:33:30

分辨率（根据内容类型）

设置 \ 内容类型			Blu-ray 光盘	电子内容/数字内容
BD Wise			Blu-ray 光盘分辨率	1080p
自动	电影帧 : 自动	超高清输出 : 自动	2160p@24F	2160p@24F
		超高清输出 : 关	1080p@24F	1080p@24F
	电影帧 : 关		电视输入最大分辨率	电视输入最大分辨率
电影帧 : 自动 (24Fs) ※ 仅限 1080p 和 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

设置 \ 内容类型				DVD
BD Wise				576i/480i
自动	电影帧 : 自动	DVD 24Fs 转换 : 自动	超高清输出 : 自动	2160p@24F
			超高清输出 : 关	1080p@24F
		DVD 24Fs 转换 : 关		电视输入最大分辨率
	电影帧 : 关			电视输入最大分辨率
电影帧 : 自动 (DVD 24Fs 转换 : 自动) ※ 仅限 1080p 和 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 59 2015-03-16 오전 11:33:30

附录

| 注意 |

- 如果产品连接的电视不支持电影帧或选择的分辨率，则消息“如果在选择“是”之后未显示 画面, 请等待 15 秒, 以回到前一个分辨率。是否要更改分辨率？”将会出现。如果选择**是**，电视屏幕将会空白 15 秒，分辨率将自动还原到先前值。
- 如果更改分辨率后屏幕仍然空白，则取下所有光盘，然后按下产品顶上的 ■ 按钮并保持 5 秒以上。初始化消息出现在屏幕上，并且产品将会自动关闭。再次打开产品时，将会重置所有设置。再次运行初始设置过程。然后，转至“菜单”中的 **设置** > **图像** > **分辨率**，然后选择电视的正确分辨率。
- 运行“初始设置”过程时，仅重新选择语言和高宽比（屏幕尺寸和格式）。重设不会影响网络设置，因此应该能够跳过“网络设置”和“软件更新”。
- 恢复出厂默认设置时，将会删除所有存储的用户 BD 数据。
- Blu-ray 光盘必须具有 24 帧功能，产品才能使用**电影帧 (24 Fps)** 模式。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 60 2015-03-16 오전 11:33:31

数字输出选择

设置		PCM		源码（未处理）		源码(DTS 重新编码)	源码(Dolby D 重新编码)
连接		支持 HDMI 的 AV 接收器	光纤	支持 HDMI 的 AV 接收器	光纤	支持 HDMI 的 AV 接收器或光纤	支持 HDMI 的 AV 接收机或光纤
Blu-ray 光盘上的音频流	PCM	最多 PCM 7.1 声道	PCM 2 声道	PCM	PCM 2 声道	重新编码 DTS	重新编码 杜比数码*
	杜比数码	最多 PCM 7.1 声道	PCM 2 声道	杜比数码	杜比数码	重新编码 DTS	重新编码 杜比数码*
	杜比数码加强版	最多 PCM 7.1 声道	PCM 2 声道	杜比数码加强版	杜比数码	重新编码 DTS	重新编码 杜比数码*
	Dolby TrueHD	最多 PCM 7.1 声道	PCM 2 声道	Dolby TrueHD	杜比数码	重新编码 DTS	重新编码 杜比数码*
	DTS	最多 PCM 6.1 声道	PCM 2 声道	DTS	DTS	重新编码 DTS	重新编码 杜比数码*
	DTS-HD 高分辨率音频	最多 PCM 7.1 声道	PCM 2 声道	DTS-HD 高分辨率音频	DTS	重新编码 DTS	重新编码 杜比数码*
	DTS-HD Master Audio	最多 PCM 7.1 声道	PCM 2 声道	DTS-HD Master Audio	DTS	重新编码 DTS	重新编码 杜比数码*

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 61 2015-03-16 오전 11:33:31

附录

设置		PCM		源码（未处理）		源码(DTS 重新编码)	源码(Dolby D 重新编码)
连接		支持 HDMI 的 AV 接收器	光纤	支持 HDMI 的 AV 接收器	光纤	支持 HDMI 的 AV 接收器或光纤	支持 HDMI 的 AV 接收机或光纤
DVD 上的音频流	PCM	PCM 2 声道	PCM 2 声道	PCM 2 声道	PCM 2 声道	PCM 2 声道	PCM 2 声道
	杜比数码	最多 PCM 5.1 声道	PCM 2 声道	杜比数码	杜比数码	杜比数码	杜比数码
	DTS	最多 PCM 6.1 声道	PCM 2 声道	DTS	DTS	DTS	DTS
Blu-ray 光盘的清晰度	任意	将主要特征音频和 BONUSVIEW 音频流一起解码为 PCM 音频，并添加“导航声音效果”。		仅输出主要特征音频流，因此 AV 接收机可以解码音频源码。您将听不到 BONUSVIEW 音频和“导航声音效果”。		将主要特征音频和 BONUSVIEW 音频流一起解码为 PCM 音频，并添加“导航声音效果”，然后将 PCM 音频重新编码为 DTS 源码。	将主要特征音频和 BONUSVIEW 音频流一起解码为 PCM 音频，并添加“导航声音效果”，然后将 PCM 音频重新编码为杜比数码源码或 PCM。

* 如果源流为 2 声道或单声道，则不会应用“Dolby D 重新编码”设置。输出将为 PCM 2 声道。

Blu-ray 光盘可能包括三种音频流：

- 主要特征音频：具有主要特征的音频音轨。
- BONUSVIEW 音频：导演或学员评论等附加音轨。
- 导航声音效果：选择一些菜单导航时，可能会发出“导航声音效果”。“导航声音效果”在每张 Blu-ray 光盘上是不相同的。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 62 2015-03-16 오전 11:33:31

故障排除

在请求服务之前，请尝试下列解决方案。

问题	解决方案
不能使用遥控器执行任何操作。	• 检查遥控器中的电池。它们可能需要更换。 • 在离播产品不超过 6.1 米的距离内操作遥控器。 • 取出电池并按下一个或多个按钮几分钟以使遥控器中的微处理器完全放电，这样来重设遥控器。重新安装电池并重试操作遥控器。
光盘不播放。	• 请确保安装光盘时标签向上。 • 检查 Blu-ray 光盘/DVD 的地区代码。
光盘菜单不出现。	• 请确保光盘有光盘菜单。
禁止消息出现在屏幕上。	• 当按无效的按钮时，此消息就会出现。 • Blu-ray 光盘/DVD 的软件不支持该功能（例如，视角）。 • 您请求了超出范围的标题号、章节号或搜索时间。
播放模式不同于“设置菜单”选择。	• 在“设置菜单”中选择的一些功能可能无法正常工作（当光盘未用相应的功能编码时）。
屏幕比例无法更改。	• 屏幕比例在 Blu-ray 光盘/DVD 光盘上是固定的，不能更改。 • 这并非是产品存在问题。
无音频。	• 请确保在“音频选项”菜单中选择了正确的“数字输出”。
屏幕空白。	• 如果 HDMI 输出设置为电视不支持的分辨率（例如，1080p），则可能在电视上看不到图像。 • 在产品内无光盘的情况下，按顶部面板上的 ■ 按钮 5 秒钟以上。初始化消息出现在屏幕上，并且产品将会自动关闭。再次打开产品时，将会重置所有设置。 • 恢复出厂默认设置时，将会删除所有存储的用户 BD 数据。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 63 2015-03-16 오전 11:33:31

附录

问题	解决方案
忘记密码。	• 在产品内无光盘的情况下，按顶部面板上的 ■ 按钮 5 秒钟以上。初始化消息出现在屏幕上，并且产品将会自动关闭。再次打开产品时，将会重置所有设置。 除非绝对必要，否则不要使用此功能。 • 恢复出厂默认设置时，将会删除所有存储的用户 BD 数据。
图像有杂讯或变形。	• 请确保光盘不脏或没有刮花。 • 清洁光盘。
没有 HDMI 输出。	• 检查电视与产品的 HDMI 插孔之间的连接。 • 检查电视是否支持 576p/480p、720p、1080i 或 1080p HDMI 输入分辨率。
屏幕上显示的 HDMI 输出异常。	• 如果电视不支持 HDCP（高带宽数字内容保护），那么屏幕上将出现雪花信噪。
如果您遇到其它问题。	• 转至目录并查找用户手册中含有关于有问题功能的信息的章节，然后再次按照该过程操作。 • 如果仍然无法解决问题，请与最近的 Samsung 授权服务中心联系。
播放网络设备上的多媒体	
您可以看到网络设备上的共享文件夹，但是看不到文件。	• 多媒体列表仅显示视频、照片和音乐文件。不显示其他类型的文件。
视频播放断断续续。	• 检查网络是否稳定。 • 检查网络电缆连接是否正确，以及网络是否超载。 • DLNA 兼容设备与产品之间的无线连接不稳定。请检查连接。
产品与计算机之间的网络连接不稳定。	• 相同子网中的 IP 地址应该是唯一的。如果不是，IP 冲突会引发此种现象。 • 检查是否已启用防火墙。如果已启用，请禁用防火墙功能。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 64 2015-03-16 오전 11:33:31

问题	解决方案
BD-LIVE	
本产品不能连接至 BD-LIVE 服务器。	• 使用**网络状态**功能测试网络连接是否正常工作。（请参阅第 22 页） • 检查 USB 内存设备是否已连接到产品。 • 存储设备至少必须有 1GB 可用空间才能容纳 BD-LIVE 服务。 可以在BD数据管理中检查可用空间大小。（请参阅第 23 页） • 请检查 **BD-Live Internet 连接**选项是否设置为**允许（全部）**。 • 如果上述检查结束后问题仍然存在，请与内容提供商联系或为产品更新最新固件。
使用 BD-LIVE 服务时，发生错误。	• 存储设备至少必须有 1GB 可用空间才能容纳 BD-LIVE 服务。 可以在 **Blu-ray光盘数据管理**中检查可用空间大小。（请参阅第 23 页）

| 注意 |

▸ 恢复出厂默认设置时，将会删除所有存储的用户 BD 数据。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 65 2015-03-16 오전 11:33:31

附录

光盘和格式兼容性

播放器可播放的光盘类型和内容

媒体	光盘类型	详细信息
视频	Blu-ray 光盘 3D Blu-ray 光盘	以 BD-RE 格式录制的 BD-ROM 或 BD-RE/-R。
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO、已录制且已最终化的已录制 DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R，或者包含 DivX、MKV、MP4 内容的 USB 存储介质。
音乐	CD-RW/-R、DVD-RW/-R、BD-RE/-R	在 CD-RW/-R、DVD-RW/-R、BD-RE/-R 或 USB 存储介质上录制的包含 MP3 或 WMA 内容的音乐。
照片	CD-RW/-R、DVD-RW/-R、BD-RE/-R	在 CD-RW/-R、DVD-RW/-R、BD-RE/-R 或 USB 存储介质上录制的包含 JPEG 内容的照片。

| 备注 |

- 由于光盘类型或录制条件，播放器可能无法播放某些 CD-RW/-R 和 DVD-R。
- 如果未以 DVD 格式正确录制 DVD-RW/-R，则它将不可播放。
- 如果内容在录制到 DVD-R 上时的采样率超过 10 Mbps，那么播放器将无法播放此内容。
- 如果内容在录制到 BD-R 或 USB 设备上时的采样率超过 25 Mbps，那么播放器将无法播放此内容。
- 对于某些类型的光盘，或者使用特定功能（例如更改视角和调整宽高比）时，播放功能可能不起作用。光盘的相关信息在光盘盒上详细说明。如果需要，请参阅此信息。
- 播放 BD-J 标题时，加载时间可能比普通标题长一些，一些功能可能运行速度较慢。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 66 2015-03-16 오전 11:33:31

播放器无法播放的光盘类型

- HD DVD
- DVD-ROM/ PD/ MV 等等
- DVD-RW（VR 模式）
- CVD/CD-ROM/ CDV/CD-G/ CD-I/LD (CD-G 只能播放音频，不能播放视频。)
- DVD-RAM
- 超级音频 CD（CD 层除外）
- 用于创作的 3.9 GB DVD-R。

地区代码

播放器和光盘都是按地区编码的。此类地区编码必须与要播放的光盘相匹配。如果编码不匹配，光盘将无法播放。
此播放器的“地区编号”位于播放器的后面板上。

光盘类型	地区代码	地区
Blu-ray 光盘	A	北美洲、中美洲、南美洲、韩国、日本、台湾、香港和东南亚。
	B	欧洲、格陵兰、法国未成为省的领土、中东、非洲、澳大利亚和新西兰。
	C	印度、中国、俄国、中亚和南亚。

光盘类型	地区代码	地区
DVD-VIDEO	1	美国、美国未成为省的领土和加拿大。
	2	欧洲、日本、中东、非洲、南非和格陵兰
	3	台湾、韩国、菲律宾、印度尼西亚和香港
	4	墨西哥、南美洲、中美洲、澳大利亚、新西兰、太平洋群岛和加勒比
	5	俄国、东欧、印度、北朝鲜和蒙古
	6	中国

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 67 2015-03-16 오전 11:33:31

附录

播放器可播放光盘的徽标

Blu-ray 光盘	3D Blu-ray 光盘
BD-LIVE	DivX
英国、法国、德国等国家/地区中的 PAL 广播制式	

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 68 2015-03-16 오전 11:33:32

支持的格式

视频文件支持

文件扩展名	容器	视频编解码器	分辨率	帧速率 (fps)	位速率 (Mbps)	音频编解码器
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
		Motion JPEG		FHD : MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/ MP/HP				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	720x576			
		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 69 2015-03-16 오전 11:33:32

附录

▪ 限制

- 即使文件是由“视频文件支持”表格中所列的受支持编解码器编码的，如果其内容有问题，那么也可能无法播放该文件。
- 如果文件的容器信息错误，或者文件本身损坏，则不能保证可以正常播放。
- 位速率/帧速率高于“视频文件支持”表格中所指出值的文件在播放时可能会断断续续。
- 如果文件的索引表损坏，则寻找（跳过）功能不可用。
- 通过网络连接远程播放文件时，视频播放可能会断断续续，视网络速度而定。
- 一些 USB 或数码相机设备可能与产品不兼容。
- 仅面向中国和香港制造的型号支持 RMVB 格式。
- 仅面向中国制造的型号支持 AVS 编解码器。
- 仅面向中国制造的型号支持 *.ps 文件扩展名。
- 仅面向美国制造的型号支持 DivX 编解码器。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 70 2015-03-16 오전 11:33:32

■ **视频解码器**

- 最高支持 H.264 Level 4.1。（不支持 FMO/ASO/RS）
- 不支持 VC1/AP/L4。
- WMVv7、v8、MSMPEG4 v3、MVC、VP6 以外的编码解码器
  1)低于 1280 x 720：最高 60 帧
  2)高于 1280 x 720：最高 30 帧
- 不支持 GMC 2 或更高版本。
- 支持 SVAF 顶端/底端、并排、左/右观看顺序类型 (2 ES)。
- 支持 BD MVC 规格。

■ **音频解码器**

- 支持 WMA 10 PRO（最高 5.1）
- 不支持 WMA 无损音频。
- 还支持 M2 配置文件。
- 仅面向中国和香港制造的型号支持 RealAudio 10 无损格式。
- 不支持 QCELP、AMR NB/WB。
- 支持 vorbis（最多 2 声道）。
- 支持 DD+（最多 7.1 声道）。
- 仅对 MKV / MP4 / TS 容器支持 DTS LBR 编解码器。

❑ **受支持的 DivX 字幕文件格式**

.ttxt、.smi、*.srt、*.sub、*.txt

| 注意 |

▸ 一些 DivX、MKV 和 MP4 格式的光盘可能无法播放，具体视光盘分辨率和帧速而定。

受支持的字幕文件格式

	名称	文件扩展名
外部	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub 或 .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
内部	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 71 2015-03-16 오전 11:33:32

附录

受支持的音乐文件格式

文件扩展名	类型	编解码器	支持范围
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	最多支持 2 声道。
*.ogg	OGG	Vorbis	最多支持 2 声道。
*.wma	WMA	WMA	对于 WMA。 最多支持 10 Pro 5.1 声道。 不支持 WMA 无损音频。 最多支持 M2 配置文件。
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	不支持类型 0、类型 1 和寻找。 只能通过 USB 使用。
*.ape	ape	ape	不支持 NonSmart。
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

受支持的图片文件格式

文件扩展名	类型	分辨率
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 72 2015-03-16 오전 11:33:32

USB 连接注意事项

- 播放器支持 USB 存储介质、MP3 播放器、数码相机和 USB 读卡器。
- 一些 USB 或数码相机设备可能与此播放器不兼容。
- 播放器支持 FAT16、FAT32 和 NTFS 文件系统。
- 将 USB 设备直接连接到播放器 USB 端口。通过 USB 电缆连接可能会导致兼容性问题。
- 将多个内存设备连接到多卡读卡器中，可能导致读卡器无法正常操作。
- 播放器不支持 PTP 协议。
- 在“加载”过程中不要断开 USB 设备连接。
- 图像分辨率越大，显示延迟的时间越长。
- 此播放器无法播放从商业网站下载的带有 DRM（数字版权管理）功能的 MP3 文件。
- 播放器仅支持 30fps（帧率）以下的视频。
- 播放器仅支持支持 USB 海量存储类 (MSC) 设备，例如 Thumb drive（闪盘）和 USB HDD。（不支持 HUB。）
- 某些 USB HDD 设备、多卡读卡器和闪盘可能与本播放器不兼容。
- 如果一些 USB 设备需要额外的电源，它们可能会受到电路安全设备限制。
- 如果从 USB HDD 播放不稳定，请通过将 HDD 插入到墙上插座中来提供额外的电源。如果问题仍然存在，请与 USB HDD 制造商联系。
- 对于任何数据文件损坏或数据丢失，SAMSUNG 概不负责。
- 播放器不支持 NTFS 压缩的文件、备用文件或加密的文件。
  - 您可以在台式计算机上修复或格式化 USB 设备。（仅限 MS-Windows 操作系统）

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 73 2015-03-16 오전 11:33:32

附录

AVCHD（高级高清视频编解码器）

- 此播放器可播放 AVCHD 格式的光盘。这些光盘通常在摄录机中录制和使用。
- AVCHD 格式是高清晰度数字视频摄像机格式。
- MPEG-4 AVC/H.264 格式压缩图像的效率高于常用的图像压缩格式的效率。
- 一些 AVCHD 光盘采用“x.v.Color”格式。本播放器可以播放采用“x.v.Color”格式的 AVCHD 光盘。
- “x.v.Color”是 Sony Corporation 商标。
- “AVCHD”和 AVCHD 徽标是 Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. 和 Sony Corporation 的商标。

| 备注 |

- 一些 AVCHD 格式的光盘可能无法播放，具体视录制条件而定。
  AVCHD 格式的光盘需要最终化。
- “x.v.Color”提供的颜色范围比普通 DVD 摄录机光盘更大。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 74 2015-03-16 오전 11:33:32

符合性和兼容性声明

并非所有光盘都兼容

- 受下面所述限制以及整本手册（包括本用户手册的“光盘类型和特征”一节）中说明的那些限制约束，可以播放的光盘类型有：预先录制的商业 BD-ROM、DVD-视频和音频 CD (CD-DA)；BD-RE/-R、DVD-RW/-R；和 CD-RW/-R。
- 本播放器不能和/或不用于播放上述光盘以外的光盘。并且由于下面提供的一个或多个原因，上面的一些光盘可能不能播放。
- Samsung 不能保证本播放器将可以播放带有 BD-ROM、BD-RE/-R、DVD-VIDEO、DVD-RW/-R、DVD+RW/+R 和 CD-RW/-R 徽标的每张光盘，并且本播放器可能不会响应所有操作命令或操作每张光盘的所有功能。造成这些光盘及其它光盘与具有新格式或现有格式光盘的兼容性和播放器操作问题的可能原因有：
  - Blu-ray 是新的不断发展的格式，本播放器可能不能操作 Blu-ray 光盘的所有功能，因为一些功能可能是在生产本播放器之后才添加到 Blu-ray 光盘格式的可选附加功能，并且某些可用的功能可能会延后提供；
  - 本播放器并不支持所有新的和现有的光盘格式版本；
  - 可能会对新的和现有的光盘格式进行修改、更改、更新、改进和/或补充；
  - 一些光盘的制作方式使得在播放期间只允许使用特定或有限的操作和功能；
  - 一些功能可能是在本播放器生产之后增加的可选附加功能，并且某些可用的功能可能会延后提供；
  - 带有 BD-ROM、BD-RE/-R、DVD-VIDEO、DVD-RW/-R、DVD+RW/+R 和 CD-RW/-R 徽标的一些光盘可能仍然是非标准化光盘；
  - 一些光盘可能无法播放，具体视其物理状态或录制条件而定；
  - 在制作 Blu-ray 光盘、DVD 软件和/或生产光盘时可能会出现问题和发生错误；
  - 本播放器的操作方式不同于标准 DVD 播放器或其它 AV 设备；和/或
  - 出于本用户手册中提到的原因和 SAMSUNG 客户服务中心发现和公布的其它原因。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 75 2015-03-16 오전 11:33:32

附录

- 如果您遇到光盘兼容性或播放器操作问题，请与 SAMSUNG 客户中心联系。
  还可与 SAMSUNG 客户中心联系，以获取可能存在的有关本播放器的更新。
- 有关播放限制和光盘兼容性的其它信息，请参阅本用户手册的“预防措施”、“在阅读本用户手册之前”、“光盘类型和特征”和“在播放之前”等节。
- **对于 Blu-ray 光盘播放器逐行扫描输出**：消费者应注意，并非所有高清电视都完全与本产品兼容，并且可能会导致在图像中显示杂讯。如果发生逐行扫描图像问题，建议用户将连接切换至“标准清晰”输出。如果对我们电视机与本产品的兼容性存在疑问，请与我们的客户服务中心联系。

复制保护

- 因为 AACS（高级访问内容系统）已获准成为 Blu-ray 光盘格式的内容保护系统，这类似于对 DVD 格式使用 CSS（内容加扰系统），受 AACS 保护的内容会存在播放、模拟信号输出等特定限制。
  本产品的操作和对本产品的限制可能会因购买时间而异，因为在生产本产品之后，AACS 可能会承继和/或更改那些限制。另外，BD-ROM 标记和 BD+ 另用作 Blu-ray 光盘格式的内容保护系统，它们施加特定限制，包括对含有 BD-ROM 标记和/或受 BD+ 保护内容的播放限制。要获取有关 AACS、BD-ROM 标记、BD+ 或本产品的其它信息，请与 SAMSUNG 客户中心联系。
- 许多 Blu-ray 光盘/DVD 在编码时带复制保护。因此，只应将播放器直接连接到电视，不能连接至 VCR。连接至 VCR 可能会导致受复制保护的 Blu-ray 光盘/DVD 产生图像失真。
- 在美国版权法和其它国家/地区的版权法保护下，未经授权录制、使用、显示、分发或修订电视节目、录像带、Blu-ray 光盘、DVD 和其它材料，您可能必须承担民事和/或刑事责任。
- **Cinavia 声明**：本产品使用 Cinavia 技术来限制使用一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到禁止使用未获得授权的副本的情况时，将会显示消息，并且播放或复制将会中断。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 76 2015-03-16 오전 11:33:32

有关 Cinavia 技术的更多信息，在 Cinavia 在线消费者信息中心提供，网址如下：http://www.cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia 的更多信息，请将含有您的邮寄地址的明信片寄往：Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利 7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护，并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004-2015 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。

网络服务免责声明

通过此设备访问的所有内容和服务均属于第三方，并且受到版权、专利、商标和/或其它知识产权相关法律的保护。提供给您的这些内容和服务只能用于个人非商业用途。除内容所有者或服务提供商的授权方式之外，不得以其它方式使用任何内容或服务。未经内容所有者或服务提供商事先明确授权，不得修改、复制、重新发布、上载、公布、传送、翻译、销售、创造衍生作品、开发或以任何方式或媒体分发通过此设备显示的任何内容或服务。

第三方内容和服务均“按现状”提供。SAMSUNG 不对此处提供的内容或服务提供基于任何目的的明示或暗示的保证。SAMSUNG 明确拒绝提供任何暗示的保证，其中包括但不仅于有关适销性或针对特定用途的适用性的保证。SAMSUNG 不保证可通过此设备获取的内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；无论 任何情况下（包括疏忽所致），无论是合同行为还是侵权行为，对于您或任何第三方使用任何内容或服务所导致的任何直接、间接、偶然、特殊或附带性损害，及律师费、开支或任何其它与此有关的损失和包含其中的信息损失，SAMSUNG 将不承担任何赔偿责任，即便 SAMSUNG 事先已被告知此种损害发生的可能性。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 77 2015-03-16 오전 11:33:32

附录

第三方服务可能随时中止或中断，Samsung 不表示或保证任何内容或服务的可用期限。对于第三方通过网络方式和传输设备传送的内容和服务，Samsung 无法控制。在不影响本免责声明一般性的前提下，对于从此设备获取内容或服务的中断或中止，Samsung 明确拒绝承担任何责任。

Samsung 也不对与此类内容和服务有关的客户服务承担责任。任何与此内容或服务相关的服务请求都应直接转至相应的内容和服务提供商。

许可证

- 根据 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的注册商标。

- 有关 DTS 专利，请参阅 http://patents.dts.com。在获得 DTS Licensing Limited 许可的条件下制造。DTS、DTS-HD、符号以及 DTS 和符号一起是 DTS，Inc. 的注册商标，而 DTS-HD Master Audio 是 DTS，Inc. 的商标。© DTS，Inc.保留所有权利。

- DivX
  - 此 DivX Certified® 设备已通过严格的测试，确保它可以播放 DivX® 视频。
  - 要播放购买的 DivX 电影，请先在 vod.divx.com 中注册您的设备。在设备设置菜单的 DivX VOD 部分中找到您的注册代码。
  - 取得 DivX Certified® 认证以播放高达 HD 1080p 的 DivX® 视频，其中包括收费内容。
  - DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 DivX, LLC 的商标且只能授权使用。
  - 受以下某项或多项美国专利保护： 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
  - 本设备支持 DivX Plus Streaming®，可让您使用先进的功能（多语言字幕、多音轨、章节、平滑快进/退回等）享受流式传输到您的设备的高清电视和电视节目。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 78 2015-03-16 오전 11:33:33

- 词语 HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface 以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其它名称可能是其各自所有者的商标。

- 开源许可证声明
  - 在使用开源软件的情况下，可在产品菜单中找到开源许可证。

- Blu-ray Disc™、Blu-ray™ 和相关徽标是 Blu-ray Disc Association 的商标。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 79 2015-03-16 오전 11:33:33

附录

规格

常规	重量	1.7 公斤
	尺寸	430（宽）X 201（厚）X 46（高）（毫米）
	操作温度范围	+5°C 至 +35°C
	操作湿度范围	10 % 至 75 %
USB	类型 A	USB 2.0
	DC 输出	最大 5V 500mA。
HDMI	视频	2D：2160p、1080p、1080i、720p、576p/480p 3D：1080p、720p
	音频	PCM 或源码
音频输出	7.1 声道	前左/前右、中间、超重低音、左环绕声/右环绕声、 左后环绕声/右后环绕声
	数字音频输出	光纤
网络	互联网	100BASE - TX 端子
	无线 LAN	内置
	安全	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	支持
执行标准	Q/12JD 5958	蓝光播放机

- 不支持等于或低于 10Mbps 的网络速度。
- 设计和规格可能会随时更改，恕不提前通知。
- 对于电源和功耗，请参阅贴在播放器上的标签。
- 重量和尺寸均为近似值。
- 碱性及非碱性锌-二氧化锰电池中 汞、镉、铅含量的限制要求
  - 标准 : GB/T 8897.2-2013
  - 注意：使用前请确认电池正负极。请勿将电池拆卸、焚烧或充电。不同种类电池不可混用。长期不用时，请取出电池。
  - 含量汞 : "低汞" 或 "无汞"

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 80 2015-03-16 오전 11:33:33

- 锌-氧化银、锌-空气、锌-二氧化锰 扣式电池中汞含量的限制要求
  - 标准 : GB/T 8897.2-2013
  - 注意：使用前请确认电池正负极。请勿将电池拆卸、焚烧或充电。不同种类电池不可混用。长期不用时，请取出电池。将电池远离儿童，如误吞食，请即刻就医。
  - 含量汞 : "无汞" 或 "无含量≤20 mg/g"

产品内有害物质信息

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印制电路板组件	X	O	O	O	O	O
金属部品	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
塑料部品	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。

某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 81 2015-03-16 오전 11:33:33

附录

- 如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客户服务中心联系
  电话：400-810-5858
  网址：www.samsung.com/cn/support
  地址： 北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
  三星电子（北京）技术服务有限公司
  邮编：100102
  产地：中国
  生产者：惠州三星电子有限公司
  厂址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路256号
  企业标准编号：Q/HZSX 05-2013

本产品的“环保使用期限”为10年，其标志如左图所示。可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

[BD-J7500-XZ]AK68-02613U-00CHI-.indd 82 2015-03-16 오전 11:33:33

SAMSUNG

生产企业名称：惠州三星电子有限公司
生产企业地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256号

SAMSUNG 全球联系方法

如果您对 Samsung 产品有任何问题或意见，请与 SAMSUNG 客户中心联系。

Country	Contact Centre ☎	Web Site
▪ China		
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
▪ S.E.A		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
▪ S.W.A		
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support

AK68-02613U-00

AK68-02613U-00